

DSO4000BC 系列数字存储示波器

用户手册

(V 1.5)

版权声明

本文档版权属青岛汉泰电子有限公司所有。

青岛汉泰电子有限公司保留对此文件进行修改而不另行通知之权利。青岛汉泰电子有限公司承诺所提供的信息正确可靠，但并不保证本文件绝无错误。请在使用本产品前，自行确定所使用的相关技术文件规格为最新有效的版本。若因贵公司使用青岛汉泰电子有限公司的文件或产品，而需要第三方的产品、专利或者著作等与其配合时，则应由贵公司负责取得第三方同意及授权。关于上述同意及授权，非属本公司应为保证之责任。

常规安全事项概要

避免起火和人身伤害。

仔细阅读下列安全性预防措施，以避免受伤，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品为避免可能的危险，请务必按照规定使用本产品。

只有专业授权人员才能执行维修。

使用正确的电源线。只使用所在国家认可的本产品专用电源线。

正确连接与断开。在探头连接到被测量电路之前，请先将探头连接示波器；在探头与示波器断开之前，请先将探头和被测电路断开。

将产品接地。为避免电击，本产品通过电源线的接地导体接地，接地导体必须与地相连在连接本产品的输入或输出端前，请务必将本产品正确接地。

正确连接探头。探头地线与地电势相同请勿将地线连接到高电压上。

查看所有终端额定值。为避免起火或过大电流的冲击，请查看产品上所有的额定值和标记说明。请在连接产品前查阅产品手册以了解额定值的详细信息。

请勿开盖操作。外盖或面板打开时请勿运行本产品。

避免电路外露。电源接通后请勿接触外露的接头和元件。

怀疑产品出现故障时，请勿进行操作。如果您怀疑此产品已被损坏，可请合格的维修人员进行检查。

保持适当的通风。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易燃易爆的环境下操作。

请保持产品表面的清洁和干燥。

安全术语和符号

产品上的术语。产品上可能出现以下术语：

危险 表示您如果进行此操作可能会立即对您造成损害。

警告 表示您如果进行此操作可能不会立即对您造成损害。

注意 表示您如果进行此操作可能会对本产品或其它财产造成损害。

产品上的符号。产品上可能出现以下符号：



警告



保护性接地



测试接地端



外壳接地端子

产品报废处理

设备回收：

生产该设备需要提取和使用自然资源。如果对本产品的报废处理不当，则该设备中包含的某些物质可能会对环境或人体健康有害。为避免将有害物质释放到环境中，并减少对自然资源的使用，建议采用适当的方法回收本产品，以确保大部分材料可正确地重复使用。

DSO4000BC 系列数字存储示波器简介

DSO4000BC 系列示波器全面覆盖 80MHz-250MHz 的带宽，同时提供最大为 1GSa/s 的实时采样率。7 寸彩色 TFT 液晶显示屏，类似 Windows 风格的界面和菜单可以让每个熟悉电脑的用户轻松上手。

同时丰富的菜单信息和方便的操作按钮可以让您在测量的同时获得更多的信息。功能强大的多用途旋钮和快捷按键可以为您节约大量的操作时间，自动设置（AUTO Scale）功能可自动检测正弦波、方波等信号。通过示波器所提供的上下文相关菜单、帮助等，使用者可以方便的掌握其操作方法。

型号	通道数	带宽	采样速率	信号发生器
DSO4084B	4	80MHz	1GS/s	-
DSO4104B	4	100MHz	1GS/s	-
DSO4204B	4	200MHz	1GS/s	-
DSO4254B	4	250MHz	1GS/s	-
DSO4084C	4	80MHz	1GS/s	Yes
DSO4104C	4	100MHz	1GS/s	Yes
DSO4204C	4	200MHz	1GS/s	Yes
DSO4254C	4	250MHz	1GS/s	Yes

目录

版权声明	IV
常规安全事项概要	V
产品报废处理	VI
DSO4000BC 系列数字存储示波器简介	VII
目录	VIII
第 1 章 简介	1
1.1 一般性检查	2
1.2 准备使用仪器	3
1.3 前面板介绍	4
1.4 用户界面	5
1.5 功能检查	6
1.5.1 连接示波器	6
1.5.2 观察波形	6
1.6 探头检查	7
1.6.1 安全性	7
1.6.2 使用检查向导检查电压探头	7
1.6.3 手动探头补偿	7
1.6.4 探头衰减设置	8
第 2 章 功能介绍	9
2.1 菜单和控制按键	10
2.2 连接器	11
2.3 多功能旋钮和按钮	11
2.4 设置示波器	12
2.5 水平控制系统	13
2.6 垂直控制系统	14
2.6.1 垂直控制	14
2.6.2 数学运算	16
2.7 触发系统	19

2.7.1	边沿触发	20
2.7.2	脉宽触发	21
2.7.3	视频触发	22
2.7.4	斜率触发	23
2.7.5	超时触发	24
2.7.6	窗口触发	24
2.7.7	码型触发	25
2.7.8	间隔触发	26
2.7.9	欠幅触发	26
2.7.10	UART 触发.....	27
2.7.11	LIN 触发.....	31
2.7.12	CAN 触发.....	33
2.7.13	SPI 触发	35
2.7.14	IIC 触发	37
2.8	保存/调出	40
2.8.1	内部保存和调出.....	41
2.8.2	外部保存和调出.....	41
2.8.3	保存图片	42
2.8.4	磁盘管理	42
2.9	测量	44
2.9.1	方格刻度测量	44
2.9.2	光标测量	44
2.9.3	自动测量	45
2.10	获取	48
2.10.1	XY 模式	51
2.10.2	滚动模式.....	51
2.11	显示	51
2.12	辅助	52
2.12.1	DVM	53
2.12.2	升级固件.....	53
2.12.3	自校准	54
2.12.4	通过/失败.....	54

2.13	快捷键	55
2.13.1	Auto Scale.....	56
2.13.2	默认设置.....	57
第 3 章	波形发生器	59
3.1	设置波形类型和参数	60
3.2	编辑任意波形	61
3.3	输出任意波形	63
第 4 章	常见故障及处理	64
4.1	故障处理.....	64
第 5 章	技术支持	65
第 6 章	日常保养和清洁	66
6.1	日常保养.....	66
6.2	清洁	66
附录 A:	技术规格	67
附录 B:	附件	74
附录 C:	产品中含有的有害物质或元素	75
附录 D:	更换保险丝.....	76

第1章简介

◆ 一般性检查

◆ 准备使用仪器

◆ 前面板介绍

◆ 用户界面

◆ 功能检查

◆ 探头检查

1.1 一般性检查

用户收到示波器后请按照下列步骤检查设备：

检查是否有因运输造成的损坏：

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损，请先保留，直到整机和附件通过电气性和机械性测试。

检查附件：

关于提供的附件明细，在本说明书后面的“附录B：附件”中进行了说明。如果发现附件缺少或损坏，请和负责此业务的经销商联系。

检查整机：

如果发现仪器外观破损，仪器工作不正常，或未能通过性能测试，请和负责此业务的经销商联系。

1.2 准备使用仪器

调整支架

适当调整支架，使其直立，使示波器向上倾斜，使示波器稳定放置，以便更好地操作和观察。

连接电源线

按需要连接电源线。

本示波器可输入的交流电源的规格为：100-240 V, 45-440 Hz。请使用附件提供的电源线（如下图所示）将示波器连接至AC电源。



按下前面板左下角的电源开关，打开仪器。如果仪器没有打开，请确认电源线是否牢固连接，同时确保仪器连接到通电的电源。


电源开关：



要关闭仪器，请按电源开关。

1.3 前面板介绍


下面的内容简单描述和介绍了本系列示波器的前面板部分，这样您就可以在最短的时间内熟悉本系列数字示波器。

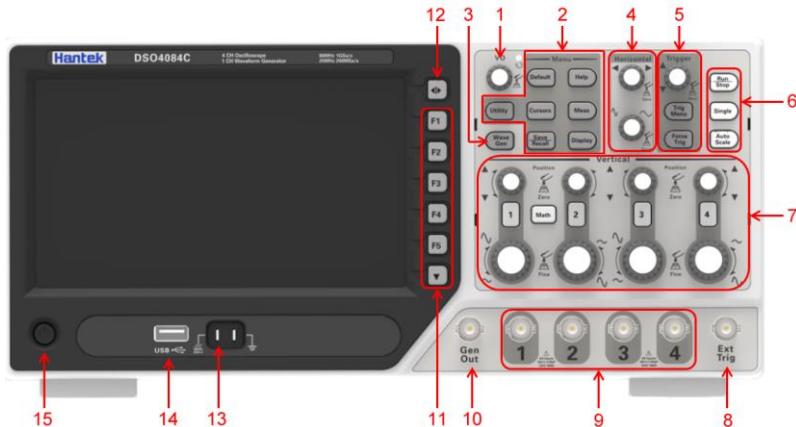

1. 多功能旋钮
2. 菜单功能按键
3. 信号源功能按键（仅限有信号发生器功能的示波器）
4. 水平控制系统
5. 触发控制系统
6. 快捷键(Run/Stop, Single, Auto Scale)
7. 垂直控制系统
8. 外触发输入通道
9. CH1~CH4 信号输入通道
10. 信号源输出通道
11. 功能软键
12. 菜单显示/隐藏键
13. 探头补偿终端
14. USB 口
15. 电源开关键

1.4 用户界面

本节将使您在使用前先了解本系列数字示波器的前操作面板。

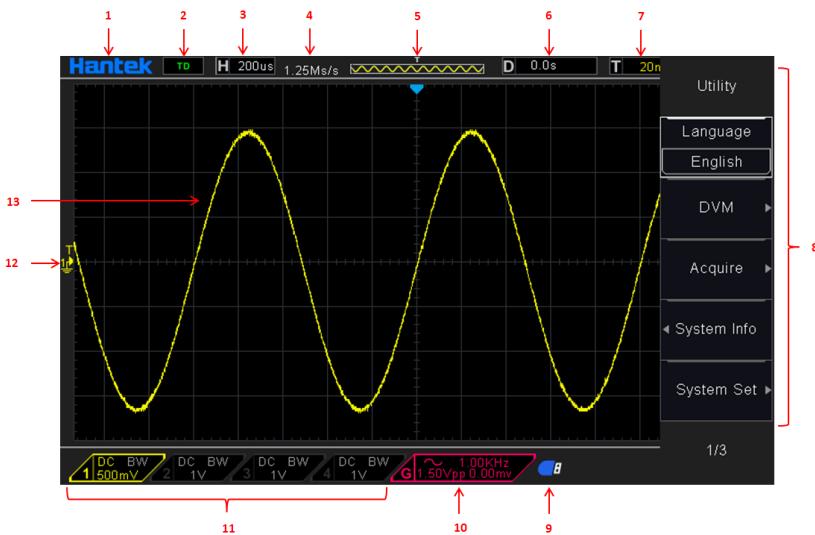

1. Hantek 商标

2. 触发状态：

自动：示波器在自动模式下工作，在没有触发器的情况下获取波形。

准备：所有预触发数据已被获取，示波器准备接受触发。

滚动：在滚动模式下，示波器连续获取和显示波形数据。

停止：示波器停止采集波形数据。

3. 当前窗口主时基

4. 采样率

5. 主时基视窗

6. 水平触发时间

7. 触发电平

8. 操作菜单显示各功能键的不同信息

9. 如果图标被点亮或激活，表示 U 盘已连接

10. 如果图标被点亮或激活，表示波形生成器在工作

11. 通道信息
12. 通道标记
13. 当前波形显示窗口

1.5 功能检查

按照以下步骤快速对示波器进行功能检查。


1.5.1 连接示波器

在探头上将开关设定到 IX 并将探头连接到示波器的通道 1 上。要进行此操作，将探头连接器上的插槽对准 CH1 BNC 上的凸起，按下去即可连接，然后向右转动将探头锁定到位，将探头端部和基准导线连接到“探头元件”连接器上，其面板上的标注为：探头补偿 ~2V @ 1KHz。



1.5.2 观察波形


按下【Auto Scale】按键。在几秒钟内，您应当看到频率为 1 kHz 电压为 2V 峰峰值的方波。按一次【CH1】菜单按键关闭通道 1，按下【CH2】菜单按键显示通道 2，就可以观察 CH2 通道及其他通道。如下图：

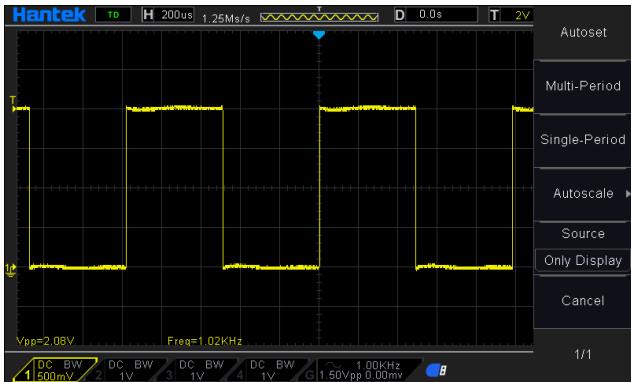

1.6 探头检查

1.6.1 安全性

使用探头时，为避免电击，应使手指保持在探头主体上安全环套的后面，在探头连接到高压电源时不可接触探头顶部的金属部分。进行任何测量前，将探头连接到示波器并将接地端接地。

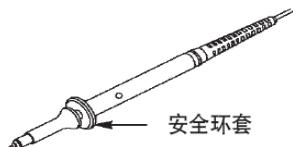

1.6.2 使用检查向导检查电压探头

每次将探头连接到输入通道时，都应该进行探头检查。

使用“垂直菜单”按钮，例如按下【CH1】菜单按键，设置探头衰减系数。


1.6.3 手动探头补偿

首次将探头与任一输入通道连接时，进行此项调节，使探头与输入通道匹配。未经补偿或补偿偏差的探头会导致测量误差或错误。若调整探头补偿，请按如下步骤：


1. 在“通道菜单”中将探头选项衰减设置为 10X。在探头上将开关设定到 10X 并将探头接到示波器的通道 1 上。如果使用探头钩式端部，要确保钩式端部牢固地插在探头

上。将探头端部连接到“探头元件: $\sim 2V @ 1KHz$ ”连接器，并将基准导线连接到“探头元件接地”连接器上显示通道，然后按下“Auto Scale”按钮。

2. 检查显示波形的形状

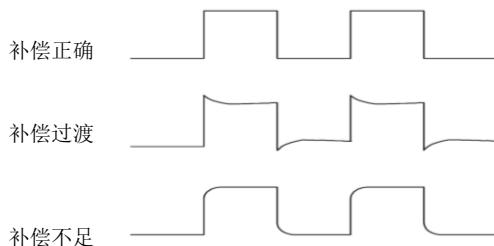

3. 如有必要，用非金属质地的改锥调整探头上的可变电容，直到屏幕上显示的波形如上图“补偿正确”。必要时，可重复步骤 3。调节方法见下图

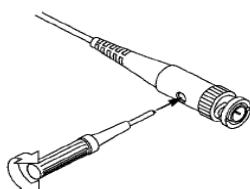


1.6.4 探头衰减设置

探头有不同的衰减系数，它影响信号的垂直刻度。“探头检查”功能验证探头衰减选项是否与探头的衰减匹配。

按下“垂直菜单”按钮(例如【CH1】菜单按键)，然后选择与探头衰减系数匹配的探头选项。确保探头上的“衰减”开关与示波器中的“探头”选项匹配，开关设置为 X1，X10。

当“衰减”开关设置为 X1 时，探头将示波器的带宽限制到 6MHz。要使用示波器全带宽，确保将开关设定到 X10。

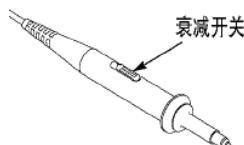

第2章 功能介绍

本章节主要包含了示波器使用之前所要了解的一般信息，为了更好地使用、操作示波器，需要了解示波器的以下功能：

- ◆ 菜单和控制按键
- ◆ 连接器
- ◆ 多功能旋钮和按键
- ◆ 设置示波器
- ◆ 水平控制系统
- ◆ 垂直控制系统
- ◆ 触发系统
- ◆ 保存/调出
- ◆ 测量
- ◆ 获取
- ◆ 显示
- ◆ 辅助
- ◆ 快捷键

2.1 菜单和控制按键

如下图所示：



所有按键说明如下：

- **【CH1】、【CH2】、【CH3】、【CH4】:** 显示通道设置菜单。
- **【Math】:** 显示“数学运算”功能菜单。
- **【Horizontal】:** 显示“水平参数”菜单。
- **【Trig Menu】:** 显示“触发参数”控制菜单。
- **【Force Trig】:** 无论示波器是否检测到触发，都可以用此按键完成当前波形，主要用于触发模式中的“采样”和“单次”。
- **【Default】:** 调出默认设置。
- **【Help】:** 进入在线帮助系统。
- **【Utility】:** 显示“辅助功能”菜单。
- **【Cursors】:** 显示“光标设置”菜单。当显示“光标设置”菜单并且光标被激活时，**【VO】** 旋钮可以调整光标的位置。
- **【Meas】:** 显示“测量”菜单。
- **【Wave Gen】:** 显示“信号发生器”菜单。
- **【Save/Recall】:** 显示设置和波形的“存储/调出”菜单。
- **【Display】:** 显示“显示参数”菜单。
- **【Auto Scale】:** 自动设置示波器控制状态，以显示合适的波形。
- **【Run/Stop】:** 连续采集波形或停止采集。

- 【Single】: 捕捉一次触发，完成采集，然后停止。

2.2 连接器



- **CH1, CH2, CH3, CH4:** 被测信号的输入连接器。
- **EXT TRIG:** 外部触发源的输入连接器。使用 **TRIG MENU** 选择“External”触发源（边沿触发），这种触发信源可用于采集数据的同时在第三个通道上触发。
- **Gen Out:** 波形发生器输出连接器。
- **探头补偿:** 探头补偿信号输出及接地，使探头与示波器通道互相匹配。

2.3 多功能旋钮和按钮



V0: 多功能旋钮，在不同的菜单项下（具体查看每个菜单的操作），支持菜单项选择（**MEASURE**）、光标移动、电平移动（斜率触发）；

按下该旋钮可支持数据复位（触发释抑、超时时间、斜率时间）、选中菜单确定等多种功能，操作极为方便。



Wave Gen: 按下前面板的 **Wave Gen** 打开任意波形发生器功能。



菜单关闭/开启键，按下该按钮，屏幕右侧的菜单项消失，示波器全屏显示；再次按下后菜单出现。

F1-F5: 这 5 个按键作为多功能键，在每个菜单模式下，负责选择屏幕中对应得菜单项。

▼ 该功能键主要起到翻页和确定作用，如“下一页”、“上一页”。

2.4 设置示波器

操作示波器时，需要经常使用其四种种功能：Auto Scale、保存设置、调出设置和默认设置。以下为对预先设定的示波器设置的介绍。

Auto Scale: 该功能可自动调整示波器的水平和垂直标定，触发的耦合、类型、位置、斜率、电平及方式等设置内容，从而获得稳定的波形显示。


保存设置: 在预定设置的情况下，示波器每次在关闭前将保存设置，当打开示波器时，示波器自动调出设置。（注意. 更改设置后，请至少等待10秒才关闭示波器，以保证新设置正确地储存）用户可在示波器的存储器里永久保存10种设置，并可在需要时重新写入设置。

调出设置: 示波器可调出已保存的任何一种设置或预定的默认设置。

默认设置: 示波器出厂前已为各种正常操作进行了预先设定。任何时候用户都可根据需要调出默认设置。

2.5 水平控制系统


可以使用水平控制来设置波形的两个视图，每个视图都具有自己的水平刻度和位置。水平位置读数显示屏幕中心位置处所表示的时间（将触发时间作为零点）。改变水平刻度时，波形会围绕屏幕中心扩展或缩小。靠近显示屏右上方的读数以秒为单位显示当前的水平位置。示波器还在刻度顶端用一个箭头图标来表示水平位置。

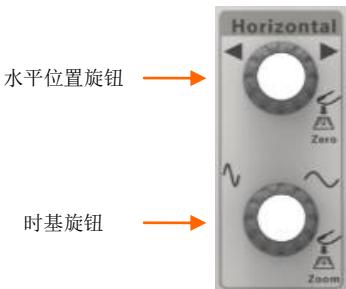


- 1. 水平位置旋钮：**旋转该按钮可以控制触发相对于屏幕中心的位置。按下该旋钮可以使触发点复位，即回到屏幕中心。
- 2. “SEC/DIV”时基旋钮：**用来改变水平时间刻度，水平放大或压缩波形。如果停止波形采集（使用【Run/Stop】或【Single】按键实现），“秒/格”控制就会扩展或压缩波形。

按下 **SEC/DIV** 旋钮进入双窗口模式。

单窗口模式

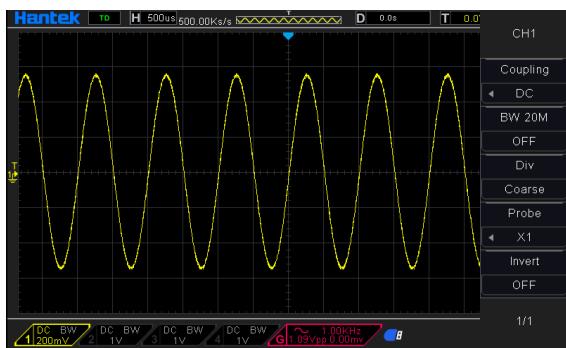

双窗口模式 (全屏)

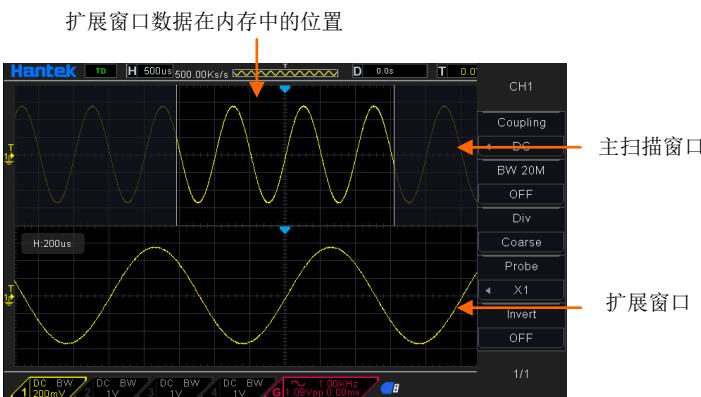


按下 **SEC/DIV** 旋钮退出双窗口模式。

2.6 垂直控制系统

2.6.1 垂直控制

可以使用垂直控制来显示和删除波形，调整垂直刻度和位置、设置输入参数、以及进行数学计算。每个通道都有单独的垂直菜单，可以对每个通道进行单独设置。菜单描述如下。

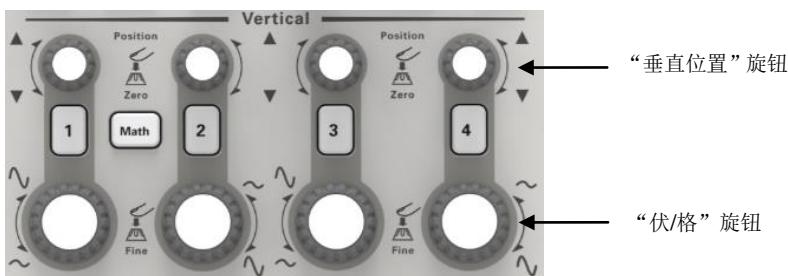

1. “垂直位置”旋钮：旋转该旋钮在屏幕上上下移动通道波形，在双窗口模式中同时控制两个窗口波形的移动，两个窗口的波形移动方向相同，且按照一定的比例关系。按下该旋钮波形回到屏幕垂直位置中间。两个通道分别对应两个旋钮。

- “**伏/格**”旋钮：控制示波器如何放大或衰减通道波形的信源信号，屏幕上显示波形的垂直尺寸随之放大或减小。
- CH1, CH2, CH3, CH4 菜单：**显示“垂直”菜单选择项并打开或关闭对应通道波形显示。

选项	设定	说明
耦合	直流	“直流”通过输入信号的交流和直流成分。
	交流	“交流”阻挡输入信号的直流分量，并衰减低于 10HZ 的信号。
	接地	“接地”断开输入信号。
BW 20MHz	开启	打开 20MHz 带宽限制，以减少显示噪声；过滤信号，减少噪声和其他多余高频分量。
	关闭	
格	粗调	选择“伏/格”旋钮的分辨率。
	细调	粗调定义一个 1-2-5 序列。细调将分辨率改为粗调设置间的小步进。
探头衰减	1X	
	10X	根据探头衰减系数选取其中一个值，以保持垂直标尺读数。使用 1 X 探头时带宽减小到 6MHz.。
	100X	
	1000X	
波形反相	正常	相对于参考电平反相（倒置）波形。
	反相	

接地耦合

- 如果通道采用直流 DC 耦合模式，通过观察波形和信号地的不同可以快速测量信号中的直流分量
- 如果通道采用交流 AC 耦合模式，信号中的直流分量被过滤掉。通过这种模式，信号的交流分量显示在更高的灵敏度。
- 如果通道采用交流 GND 耦合模式，输入信号被切断。在通道内，通道输入与零伏参考电平连接。

伏/格细调

在细调分辨率设定中，垂直刻度读数显示实际的伏/格设定。只有调整了“伏/格”控制后，将设定改变为粗调的操作才会改变垂直刻度。

取消波形显示

要从显示屏上取消一个波形，可按下通道菜单按钮，以便通道显示它的垂直菜单。再次按下菜单按钮就可以取消波形。不必显示一个通道波形，就可以将它用作触发信源或用于数学运算。

2.6.2 数学运算

该系列示波器支持多种模拟通道波形之间的数学运算，包括加法（+），减法（-），乘法（*），除法（/）和FFT。用户可以使用光标来测量运算结果。本小节内容如下：

- MATH波形的单位
- MATH运算
- 调整MATH波形电压档位和偏移量


注意：如果显示的模拟通道或数学函数波形被截断（波形不完全显示在屏幕上），由此产生的数学函数波形也将被截断。

运算	单位
加法（+）和减法（-）	V
乘法（*）	V \wedge 2
除法（/）	None
FFT	dB, Vrms,

加法和减法

Math 操作在任何两个模拟输入通道上执行加或减算术运算。选择加法或减法时，信源1 和信源2 的值逐点被相加或相减，并显示结果。

1. 按下前面板的【Math】按钮进入MATH功能菜单。
2. 分别按下 信源1 和 信源2 软键，旋转多功能旋钮VO选择Math操作的信源。4个模拟通道都可以作为信源1和信源2。
3. 按下 操作 软键，然后旋转多功能旋钮VO选择 + 或 - 进行加法或减法操作。由此产生的数学运算波形显示在屏幕上，并标记“M”。

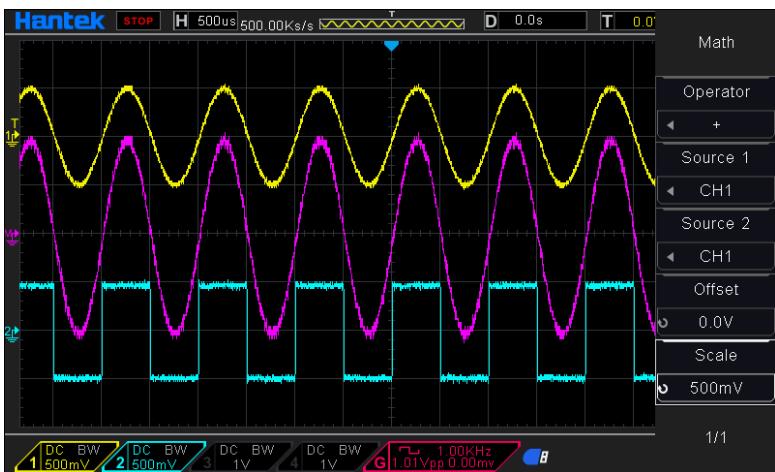

刻度：按下 **刻度** 软键，然后旋转多功能旋钮选择垂直刻度。

乘法和除法

Math 操作在任何两个模拟输入通道上执行乘或除算术运算。选择乘法或除法时，信源1 和信源2的值逐点被相乘或相除，并显示结果。

1. 按下前面板的 **Math** 按钮进入MATH功能菜单。
2. 分别按下 **信源1** 和 **信源2** 软键，旋转多功能旋钮VO选择Math操作的信源。4个模拟通道都可以作为信源1和信源2。
3. 按下 **操作** 软键，然后旋转多功能旋钮VO选择 * 或 / 进行乘法或除法操作。由此产生的数学运算波形显示在屏幕上，并标记 “M”。

刻度：按下 **刻度** 软键，然后旋转多功能旋钮选择垂直刻度。

FFT 运算

FFT是使用模拟输入通道或参考波形来计算快速傅立叶变换。使用“FFT数学计算”模式可将时域(YT)信号转换为它的频率分量(频谱)。选择**FFT**功能，绘制的**FFT**谱显示了dBV和频率的关系。水平轴的读数从时间变为频率(赫兹)，垂直读数从V变为dB。**FFT** 运算可用于以下工作：

- ◆ 测量系统中的谐波含量和失真
- ◆ 表现直流电源中的噪声特性
- ◆ 分析振动

显示 FFT 谱：

1. 按下前面板的【Math】按钮打开Math功能菜单。
2. 按下 **操作** 软键，旋转多功能旋钮V0来选择FFT。由此产生的数学运算波形显示在屏幕上，并标记“M”。
3. 按下 **信源** 软键，旋转多功能旋钮V0选择FFT操作的信源。4个模拟通道都可以作为信源。
4. 按下 **中心** 软键，旋转多功能旋钮V0调整对应于屏幕水平中心的频域波形的频率。
5. 按下 **跨距** 软键，旋转多功能旋钮V0调整频域波形的水平刻度。
6. 按下 **垂直单位** 软键，选择垂直轴的单位。垂直轴的单位可以使用对数刻度显示垂直振幅的dB或线性刻度显示垂直振幅的Vrms。如果你需要在一个相对较大的动态范围内显示FFT频谱，推荐使用dBVrms。
7. 按下 **刻度** 软键，选择垂直刻度。
8. 按下 **窗口** 软键，选择适当的窗口。

使用窗口函数时，频谱泄漏可以大大降低。该系列范围提供了六种不同特征的FFT窗口函数，适用于测量不同波形。您需要根据不同的波形和它们的特性选择窗口函数。请仔细阅读下表，根据输入信号作出适当的选择。

窗口	测量	特性
Rectangular	暂态和短脉冲波形	不连续波形的专用窗口。 与不加窗口的情况基本类似。
Hanning	周期波形	较好的频率分辨率 较差的幅度分辨率
Hamming	瞬态和短脉冲波形	稍好于Hanning 窗口的频率分辨率
Blackman	单频信号，寻找更高次谐波	最好的幅度分辨率 最差的频率分辨率
Bartlett (Triangle)	较强的窄带信号	较好的频率分辨率
Flattop	周期波形	较好的幅度分辨率 较差的频率分辨率

9. 按下 **独显** 软键，选择只显示FFT运算结果而不显示信源通道。

注：

1. 具有直流成分或偏差的信号会导致FFT 波形成分的错误或偏差。为减少直流成分，可将信源的“通道耦合”设为“交流”方式。
2. 为减少重复或单次脉冲事件的随机噪声以及混叠频率成分，可将示波器的“获取方式”

设为“平均”方式。

使用光标测量 FFT 波形

要进行光标测量，先按示波器前面板的【Cursors】按键打开光标测量，按下 模式 软键，选择手动或跟踪。使用 AX 和 BX 光标测量频率和两个频率之间的差（BX-AX）。使用 AY 和 BY 光标测量幅度和幅度差（BY-AY）。

2.7 触发系统

触发器决定示波器何时开始获取数据并显示波形。一旦正确设置触发器，示波器可以将不稳定的显示或空白屏幕转换成有意义的波形。这里介绍一些触发器的基本概念。

触发源：触发可以由多个信源产生。最常见的一种是输入信号（CH1~CH4）不管输入信号是否显示，触发都可以正常执行。此外，触发源可以是连接到外触发通道的任何信号（仅适用于边沿触发）

触发方式：在示波器未检测到触发条件时，可选择“自动”或“正常”触发模式来定义示波器捕获数据的方式。**自动模式**可以在没有有效触发时自由运行采集。此模式允许在 100 毫秒 / 格或更慢的时基设置下发生未经触发的扫描波形。当示波器检测到有效的触发条件时，**正常模式**才会更新显示波形。在用新波形替换原有波形之前，示波器将显示原有波形。当仅想查看有效触发的波形时，才使用“正常”模式。使用此模式时，示波器只有在第一次触发后才显示波形。要执行**单次触发**序列采集，可按下【Single】按钮。


触发位置：水平位置控制可确定触发位置与屏幕中心之间的时间。

触发电平：当使用边沿或脉冲宽度触发时，触发旋钮设置采集波形时信号所必须越过的幅值电平。

Force Trig (强制触发) :不管触发信号是否适当，都完成采集。如采集已停止，则该按钮不产生影响。




触发释抑：按下【Trig Menu】按钮，打开触发目录，按下**迟滞**软键。触发释抑功能可用来生成稳定的复杂波形（如脉冲列）显示。“释抑”是指示波器在检测某个触发和准备检测另一个触发之间的时差。在释抑期间，示波器不会触发。对于一个脉冲列，可以调整释抑时间，以使示波器仅在该列的第一个脉冲触发。

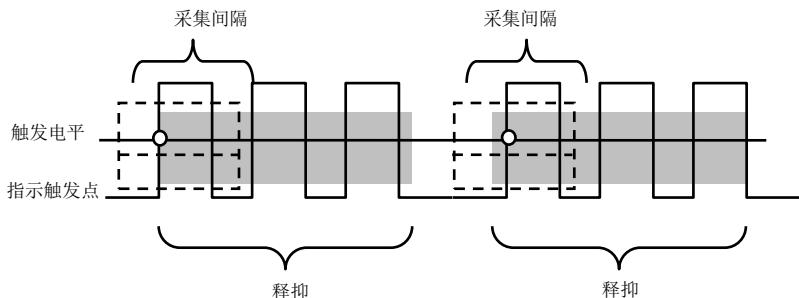

2.7.1 边沿触发

边沿触发类型通过查找波形上的指定沿（上升沿、下降沿、上升沿或下降沿）和电压电平来识别触发。

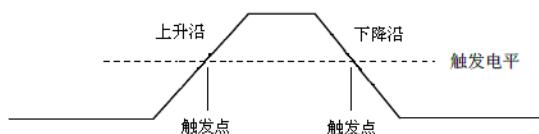


1. 按下前面板**【Trig Menu】**按键打开触发功能菜单。
2. 按下**类型**软键，旋转V0选择**边沿**，并按下V0以确认。
3. 按下**信源**软键，旋转V0选择**CH1~CH4**或**外部源**作为触发源。
CH1~CH4: 模拟通道
外部：外触发输入，在示波器前面板的外触发输入(EXT TRIG)端上触发。外触发信号必须是最小值为0V、最大值为5V的波形。
4. 按下**斜率**软键，旋转V0选择需要的触发沿（上升沿、下降沿、双沿），按下V0确认。
5. 旋转触发电平旋钮调整触发电平，从而获得稳定的触发。
6. 按下**50%**软键，将触发电平设置为触发信号峰峰值的垂直中点。触发电平值显示在

屏幕的右上角。

注意：按下 **Auto Scale** 按钮，将设置触发类型为边沿触发，触发斜率为上升沿。

2.7.2 脉宽触发

脉冲触发将示波器设置为在指定宽度的正脉冲或负脉冲上触发。可以在此菜单中设置触发源、极性（正脉宽、负脉宽）、限制条件、脉冲宽度。

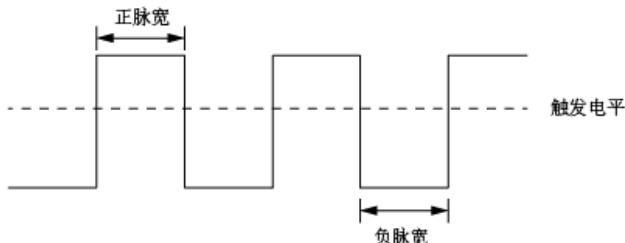

1. 按下前面板 **【Trig Menu】** 按钮进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键，旋转V0选择 **脉冲**，并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键，旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 旋转触发电平旋钮来调整触发电平到需要的位置。
5. 按下 **极性** 软键，选择触发的正极性或负极性。
6. 按下 **时机** 软键，旋转V0选择需要的触发条件，并按下V0以确认。
 - < (小于时间值)：当输入信号的正脉冲或负脉冲宽度小于设定的脉冲宽度，才能触发。

例如，对于正脉冲，如果设置 t (脉冲实际宽度) $< 100\text{ns}$ ，则波形触发。




- > (大于时间值)：当输入信号的正脉冲或负脉冲宽度大于设定的脉冲宽度，才能触发。

例如，对于正脉冲，如果设置 t (脉冲实际宽度) $> 100\text{ns}$ ，则波形触发。




- != (不等于时间值)：当输入信号的正脉冲或负脉冲宽度不等于设定的脉冲宽度，才能触发。




- = (等于时间值):** 当输入信号的正脉冲或负脉冲宽度等于设定的脉冲宽度，才能触发。

例如，对于正脉冲，如果设置 t (脉冲实际宽度) = 200ns，则波形触发。



- 按下 **下一页** 软键，按 **50%** 软键，将触发电平设置为触发信号峰峰值的垂直中点。触发电平显示在屏幕的右上角。

脉冲触发时机: 信源的脉冲宽度必须是 $\geq 5\text{ns}$ ，以便示波器可以检测到脉冲。

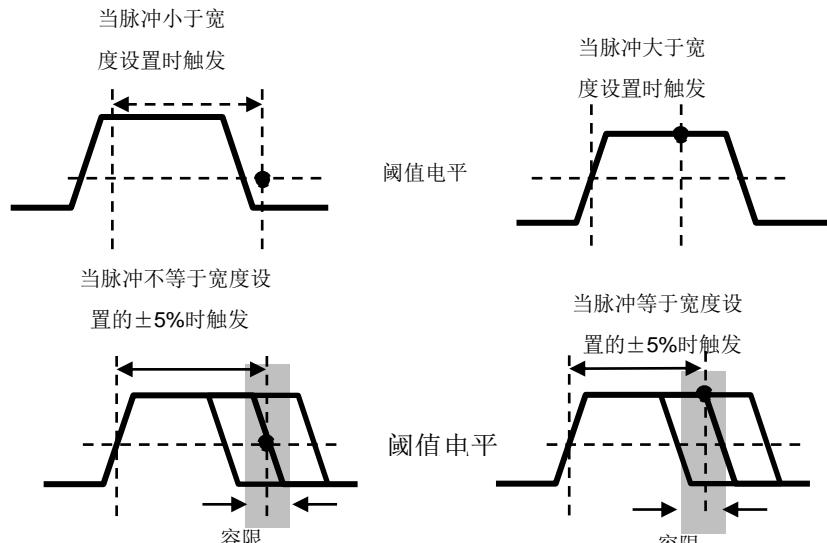

- = 触发点**

=、≠: 在 $\pm 5\%$ 容限范围内，当信号的脉冲宽度等于或不等于指定的脉冲宽度时，将触发示波器。

<、>: 当信源信号的脉冲宽度小于或大于指定的脉冲宽度时，将触发示波器。

2.7.3 视频触发

可使用视频触发来捕获大多数标准模拟视频信号及高清视频信号的复杂波形。触发电路可检测波形的垂直和水平间隔，并基于所选的视频触发设置产生触发。该系列示波器支


持NTSC (National Television Standards Committee, 美国国家电视标准委员会) 及PAL。

1. 按下前面板的【Trig Menu】按钮进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键, 旋转V0选择 **视频**, 并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键, 旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 按下 **标准** 软键, 旋转V0选择需要的视频标准。该系列示波器支持的视频标准有:
PAL和**NTSC**。
5. 按下 **同步** 软键, 旋转V0多功能旋钮选择所需场和行对信号进行触发。

2.7.4 斜率触发

斜率触发设置示波器在指定时间内从一个电平到另一个电平的正斜率或负斜率触发。


如下图所示, 我们将高、低触发电平分别与波形上升沿(下降沿)相交的两点(A和B)间的时间差定义为正(负)斜率时间。

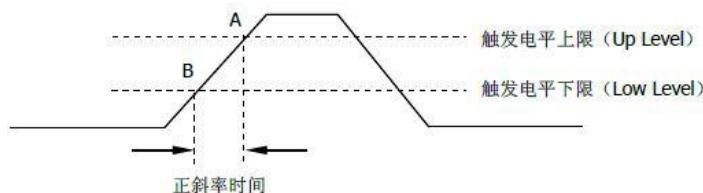

1. 按下前面板的【Trig Menu】按钮进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键, 旋转V0选择 **斜率**, 并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键, 旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 按下 **斜率** 软键, 旋转V0选择需要的触发沿(上升沿或下降沿), 并按下V0以确认。
5. 按下 **电平** 软键, 启用高/低电平设置功能, 继续按该软键选择低电平(V2)或高电平(V1), 然后旋转触发电平旋钮调节高(低)电平的垂直位置以获得所需的斜率时间T。相应位移信息实时变化并显示在屏幕右上角的状态栏中。
6. 按下 **时机** 软键, 旋转V0选择需要的斜率条件, 并按下V0以确认。
 - < (**小于时间值**): 当输入信号的正或负斜率时间小于设定的时间值, 才能触发。
 - > (**大于时间值**): 当输入信号的正或负斜率时间大于设定的时间值, 才能触发。
 - != (**不等于时间值**): 当输入信号的正或负斜率时间不等于设定的时间值。
 - = (**等于时间值**): 当输入信号的正或负斜率时间等于设定的时间值。

2.7.5 超时触发


从输入信号的上升沿（或下降沿）开始通过触发电平到相邻的下降沿（或上升沿）通过触发电平结束的时间间隔（ ΔT ）大于设定的超时时间时触发。如下图所示：

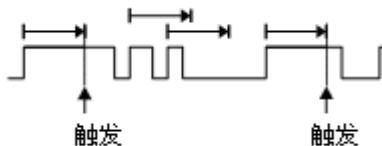

1. 按下前面板的【Trig Menu】按钮进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键，旋转V0选择 **超时**，并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键，旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 按下 **极性** 软键，选择触发的正极性或负极性。
5. 按下 **时间** 软键，旋转V0选择需要的值。
6. 按 **50%** 软键，将触发电平设置为触发信号峰峰值的垂直中点。

2.7.6 窗口触发

窗口触发提供高、低触发电平。当输入信号通过高触发电平或低触发电平，示波器触发。

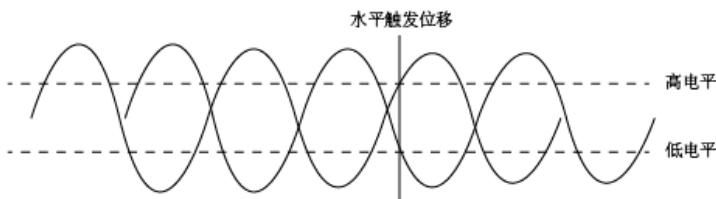


- 若高、低电平时同时位于波形范围内，则波形同时在上升沿或下降沿上触发。
- 若高电平在波形范围内，而低电平在波形范围外，则波形只在上升沿上触发。
- 若高电平在波形范围外，而低电平在波形范围内，则波形只在下降沿上触发。

1. 按下前面板的【Trig Menu】按钮进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键，旋转V0选择 **窗口**，并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键，旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 按下 **电平** 软键，连续按该键切换以选择低电平(V2)或高电平(V1)。然后使用触发电

平旋钮调节高、低电平的垂直位移值，使波形在上升沿（或下降沿、上升&下降沿）触发。相应电平值实时变化并显示在屏幕右上角的状态栏中。V1 表示高电平，V2 表示低电平。

2.7.7 码型触发

通过查找特定码型而识别触发条件。这种模式是通道之间的逻辑“与”和“或”组合。每个通道可以有一个值为高（1）、低（0）或无效（X）。在码型触发模式下，包含的每个通道可以被指定为上升沿、下降沿、上升沿或下降沿。当一个边沿被指定，如果其他通道的码型设置是真（即通道的实际码型与预设码型相同），示波器就会在指定的边缘触发。如果不指定边沿，示波器将在最后一个码型是真的边缘触发。如果所有通道的码型都设置为“无效”，示波器将不会触发。

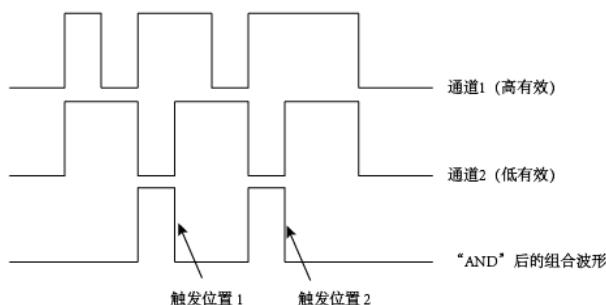

设置码型触发：

1. 按下前面板的【Trig Menu】按钮进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键，旋转V0选择 **码型**，并按下V0以确认。
3. 按下 **逻辑** 软键，旋转V0选择“与”或者“或”组合，并按下V0以确认。
4. 按下 **码型** 软键，设置当前通道的模式，旋转V0选择一个码型。此时，相应的码型将显示在菜单上。**CH1-CH4**四个通道的码型从左向右依次显示。只有当通道打开时，才能设置对应的码型。按下 **码型** 软键，设置其他通道的码型。

1: 设置通道码型为“H”，即电平高于通道的触发电平。

0: 设置通道码型为“L”，即电平低于通道的触发电平。

X: 设置通道码型为“X”，即此通道不作为码型的一部分。当码型的所有通道都设置为“X”，示波器将不会触发。



: 设置被选通道的码型为上升沿。


L: 设置被选通道的码型为下降沿。

I: 设置被选通道的码型为上升沿或下降沿。

5. 按下 **电平** 软键，设置通道的触发电平。对于模拟通道，每个通道的触发电平需要独立设置。例如，设置CH1触发电平。按下 **电平** 软键选择CH1，使用V0修改电平。按下 **电平** 软键设置其他通道的触发电平。

2.7.8 间隔触发

连续两个上升沿（或下降沿）之间的间隔满足所设定的时间条件（<，>，!=，=）时触发。

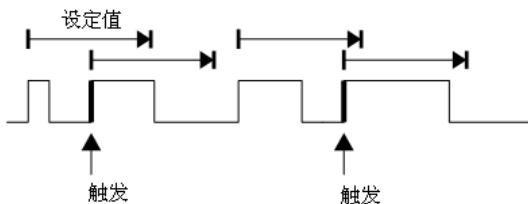


按以下方法设置间隔触发：

1. 按下前面板的 **【Trig Menu】** 按钮进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键，旋转V0选择 **间隔**，并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键，旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 按下 **斜率** 软键，旋转V0选择需要的触发沿（上升沿或下降沿）。
5. 按下 **时机** 软键，旋转V0选择所需的条件。
 - **<(小于时间值)**: 当输入信号的正或负脉冲时间小于指定的时间值时触发。
 - **>(大于时间值)**: 当输入信号的正或负脉冲时间大于指定的时间值时触发。
 - **!= (不等于时间值)**: 当输入信号的正或负脉冲时间不等于指定的时间值时触发。
 - **= (等于时间值)**: 当输入信号的正或负脉冲时间等于指定的时间值时触发。

2.7.9 欠幅触发

欠幅触发用于触发跨过了一个触发电平但没有跨过另一个触发电平的脉冲，如下图所示：

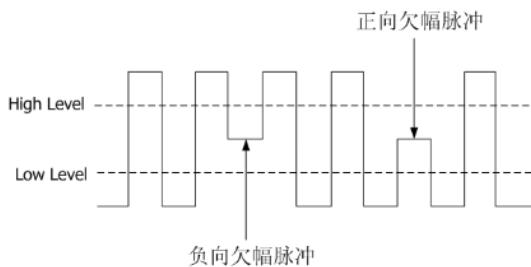

- 正向欠幅脉冲跨过低电平而未跨过高电平。
- 负向欠幅脉冲跨过高电平而未跨过低电平。

设置欠幅脉冲触发：

1. 按下前面板的【Trig Menu】按钮进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键，旋转V0选择 **欠幅**，并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键，旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 按下 **极性** 软键，选择触发的正极性或负极性。
5. 按下 **时机** 软键，旋转V0选择所需的条件(<, >, !=, =)。
6. 按下 **宽度** 软键，旋转V0选择所需的值。
7. 按下 **下一页** 软键，进入触发功能菜单的第二页。按下 **电平** 软键选择高电平(V1)或低电平(V2)，并旋转V0进行调节，使要捕获的欠幅脉冲位于两电平之间。

2.7.10 UART 触发

设置UART 触发：

1. 按下前面板的【Trig Menu】按钮进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键，旋转V0选择 **UART**，并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键，旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 设置以下参数：

空闲电平 – 选择低电平或高电平，以与被测设备的空闲状态匹配。

波特率 – 按下 **波特率** 软键，然后旋转V0选择与被测设备中的信号匹配的波特率。如果未列出所需的波特率，可选择 **波特率** 软键中的 **自定义**，旋转V0设置需要的波特率。

奇偶校验 – 根据正在测试的设备选择奇数，偶数或无。

数据位数 – 数据长度，设置数据位数与被测设备匹配（可选择5-8位）。

5. 按下 **时机** 软键设置需要的触发条件：

开始 - 当出现开始位时，示波器触发。

停止 - 当出现停止位时，示波器触发。触发将在第一个停止位发生。无论被测设备使用的是 1、1.5 或 2 个停止位，该触发都将自动完成。

数据 - 在自定义的数据位触发。当测试设备的数据长度是5-8位，便可使用。

a. 按下 **条件** 软键，选择等式限定符。可选等于 (=)、不等于 (!=)、小于 (<) 或大于 (>) 特定的数据值。

b. 使用 **数据** 软键，旋转 V0 设置所需数据值。可设置数据值的范围是 0x00 ~ 0xff。

数据 软键与 **条件** 软键结合使用。

奇偶校验错误 - 当选择奇校验或偶校验，且校验错误时，示波器触发。

接收错误 - 当接收数据错误时，示波器触发。

注：使用 V0 对数据进行设置，当数据菜单左上方的箭头显示上下箭头，旋转 V0 设置当前数据位的值；再按下 V0，数据菜单左上方的箭头变为左右箭头，旋转 V0 选择需要设置的数据位。




水平箭头，旋转 V0 选择一个数。




垂直箭头，旋转 V0 设置所选数字的值。


UART 触发设置 1：信源：CH1；波特率：19200；空闲电平：高；奇偶校验：无；数据位数：8；时机：启动。触发结果显示如下：

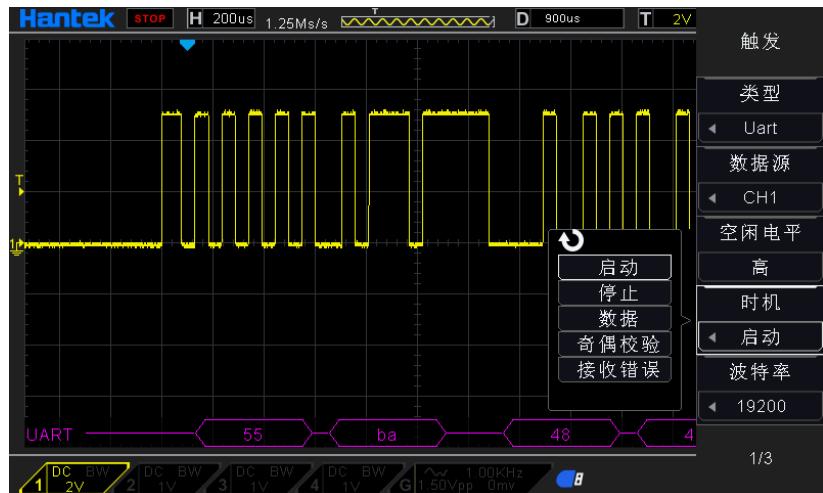


UART 触发设置 2: 信源: CH1; 空闲电平: 高; 波特率: 19200; 奇偶校验: 无; 数据位数: 8; 时机: 停止

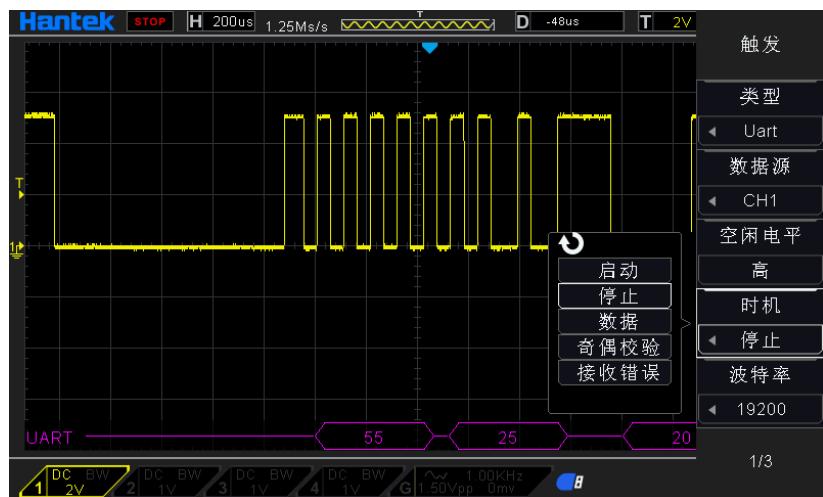

UART 触发设置 3: 信源: CH1; 空闲电平: 高; 波特率: 19200; 奇偶校验: 无; 数据位数: 8; 数据: 0x55; 时机: 数据; 条件: 等于(=)

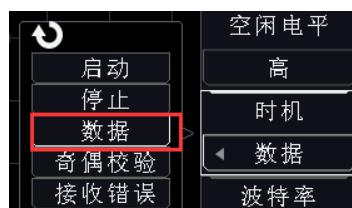

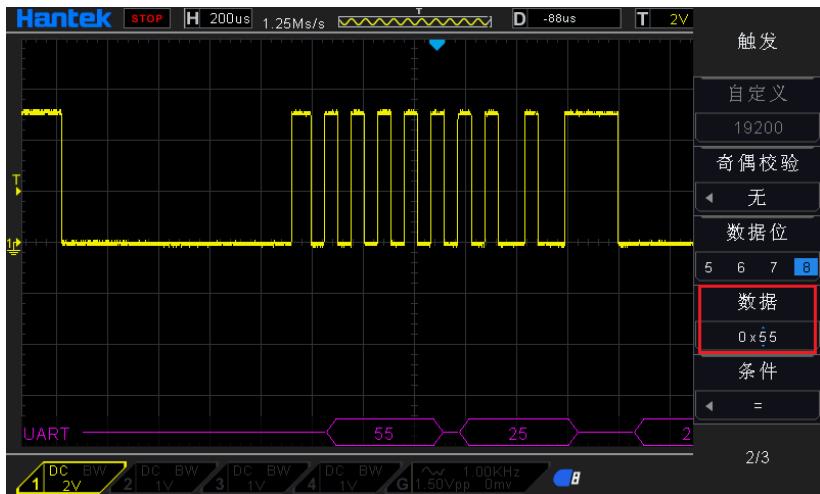

Uart 解码解释：

1. 解码数据以十六进制显示；
2. 解码数据显示颜色为紫色；
3. 当出现“?”或“请调节时基”时，需调节时基才能看到解码结果。

UART 文本界面显示如下：

DATA		表	类型	运行	保存	返回	解码数据区									
9d	9b	99	8d	e9	55	ac	6c	2c	85	03	81	bb	55	b5	f8	f5
ed	e5	55	ab	6b	2b	95	8d	85	55	b5	75	6d	65	c8	55	a5
6a	2a	15	6d	85	55	b5	f8	ea	da	ca	e8	55	a9	69	29	2e
1a	8a	fa	55	b5	1d	1b	19	8f	e9	55	a8	68	28	05	03	01
bf	55	b5	f8	fa	f6	f2	55	a7	67	27	ca	c6	c2	82	55	0e
ba	b6	h2	22	c9	55	a6	66	26	8a	86	82	02	55	b5	f8	e5
d9	c9	e8	55	a5	65	25	29	19	89	55	b5	3a	36	32	22	e8
55	a4	64	24	8a	86	82	86	55	b5	f8	f4	ec	e4	58	a3	65
23	94	0c	84	14	55	b5	74	6c	64	c8	55	a2	62	22	14	0c
84	14	55	b5	f8	e9	d8	c8	e8	55	a1	61	21	20	18	08	5e
b5	87	38	55	a8	68	28	01	55	b5	f8	fd	fb	f9	55	a8	6f
2f	e5	e3	e1	55	b5	dd	db	d9	55	ae	6a	2e	c5	c3	c1	b5
55	b5	f8	eb	db	cb	e8	55	ad	6d	2d	2b	1b	0b	db	55	0e
9d	9b	99	8d	e9	55	ac	6c	2c	85	83	81	bb	55	b5	f8	f5
ed	e5	55	ab	6b	2b	95	8d	85	55	b5	75	6d	65	c8	55	aa
6a	2a	15	8d	85	55	b5	f8	ea	da	ca	e8	55	a9	69	29	2a
1a	8a	fa	55	b5	1d	1b	19	8f	e8	55	a8	68	28	05	03	01
bf	55	b5	f8	fa	f6	f2	55	a7	67	27	ca	c6	c2	82	55	b5
ba	b6	h2	22	c9	55	a6	66	26	8a	86	82	02	55	b5	f8	e9
d9	c9	e8	55	a5	65	25	29	19	89	55	b5	3a	36	32	22	e8
55	a4	64	24	8a	86	82	86	55	b5	f8	f4	ec	e4	55	a3	63
23	94	0c	84	14	55	b5	74	6c	64	c8	55	a2	62	22	14	0c


2.7.11 LIN 触发

LIN触发可以在LIN单线总线信号（标志着消息帧的开始）的同步中断出口的上升沿触发，帧ID，或者帧ID和数据。LIN信号消息帧显示如下：

1. 按下前面板的【Trig Menu】按键进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键，然后旋转V0选择**LIN**触发，并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键，旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 按下 **波特率** 软键，旋转V0设置 **波特率**。
5. 按下 **空闲电平** 软键，旋转V0设置 **空闲电平**。
6. 按下 **标识符** 软键，旋转V0设置 **标识符**。范围从0x00至0x3f。
7. 按下 **时机** 软键，旋转V0设置触发条件。
 - **间隔场** - 当间隔场结束时，示波器触发。
 - **同步场** - 当同步场结束时，示波器触发。
 - **Id 场** - 当Id场结束时，示波器触发。
 - **同步错误** - 当同步码错误结束时，示波器触发。
 - **标识符 (帧 ID)** - 示波器将在检测到其 ID 等于设定值的帧时触发。使用V0设置帧ID的值。
 - **ID 和 数据 (帧 ID 和数据)** - 示波器将在检测到其 ID 和数据等于设定值的帧时触发。使用V0设置所需ID值和数据值。
 - 按下 **数据** 软键，使用V0设置数据值，参照[2.7.10](#);
 - 数据屏蔽**: 设置为“开”时，触发时该索引的数据被忽略；设置为“关”，数据线上的数据必须与该索引的数据一致，才能触发；
 - 数据索引**: 设置范围从0到3，可设置四个数据值。

Lin 触发设置: 空闲电平：高， 波特率：19200； 时机：ID 和数据； ID：0x25； 数据：00 01 02 03； 调节触发电平。

Lin 触发显示如下：

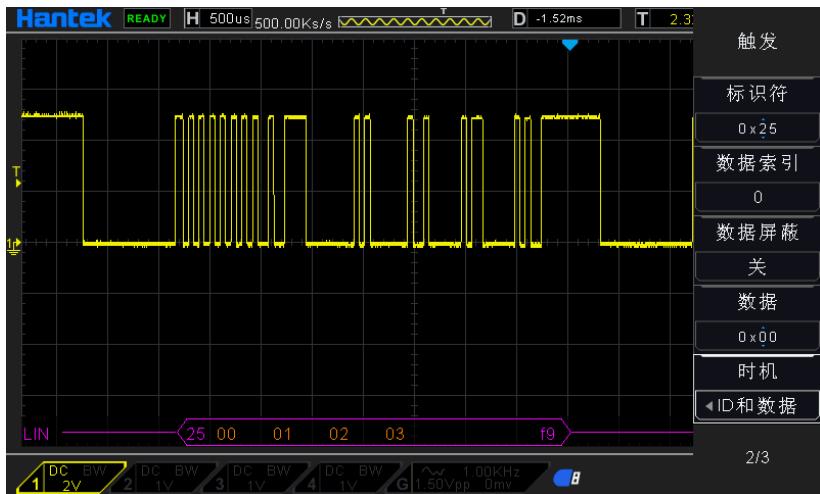

LIN 解码解释：

1. 解码数据以十六进制显示；
2. 解码数据位于波形界面最下方。“帧 ID”和“校验和”显示颜色为紫色，“数据”显示颜色为橙色；
3. 当出现“？”时，需调节时基才能看到解码结果；
4. Lin 解码结果中，同步场“55”不进行解码显示。

LIN 文本界面显示如下：

ID	DATA	CHECKSUM	表
35	f8 ea da ca e8 55 a9 69	29	类型
35	1d 1b 19 8f e8 55 a8 68	28	运行
35	f8 fa f6 f2 55 a7 67 27	ca	保存
35	ba b6 b2 22 e8 55 a6 66	26	返回
35	f8 e9 d9 c9 e8 55 a5 65	25	
35	3a 36 32 22 e8 55 a4 64	24	
35	f8 f4 ec e4 55 a3 63 23	94	
35	74 6c 64 c8 55 a2 62 22	14	
35	f8 e8 d8 c8 e8 55 a1 61	21	
35	f8 fd fb f9 55 a5 6f 2f	e5	
35	dd db d9 55 ae 6e 2e c5	c3	
35	f8 eb db cb e8 55 ad 6d	2d	
35	9d 9b 99 8d e8 55 ac 6c	2c	
35	f8 f5 ed e5 55 ab 6b 2b	95	
35	75 6d 65 c8 55 aa 6a 2a	15	
35	f8 ea da ca e8 55 a9 69	29	
35	1d 1b 19 8f e8 55 a8 68	28	
35	f8 fa f6 f2 55 a7 67 27	ca	
35	ba b6 b2 22 e8 55 a6 66	26	
35	f8 e9 d9 c9 e8 55 a5 65	25	

ID: 该帧的 ID 值；

Data: 该帧的数据；

Checksum: 校验和。

2.7.12 CAN 触发


CAN 触发设置：

1. 按下前面板的【Trig Menu】按键进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软键，然后旋转V0选择**CAN**触发，并按下V0以确认。
3. 按下 **信源** 软键，旋转V0选择 **CH1~CH4** 作为触发源。
4. 按下 **波特率** 软键，旋转V0设置 **波特率**，用户也可以自定义波特率。
5. 按下 **空闲电平** 软键，旋转V0设置 **空闲电平**。
6. 按下 **标识符** 软键，旋转V0设置标识符每一位的值，再次按下V0并旋转可移动当前字节。


注：标识符是指远程帧ID和数据帧ID。

7. 按下 **时机** 软件选择触发条件。
 - **开始位** - 示波器在帧开始时触发。
 - **远程帧ID** - 与设定标识符相匹配的远程帧上触发。
 - **数据帧ID** - 与设定标识符相匹配的数据帧上触发。
 - **帧ID** - 示波器在与指定标识符匹配的远程帧或数据帧上触发。
 - **数据帧和数据** - 示波器在与指定的标识符和数据匹配的帧上触发。
--按下 **数据** 软键，使用V0设置数据值，参照[2.7.10](#)；
--数据屏蔽：设置为“开”时，触发时该索引的数据被忽略；设置为“关”，数据线上的数据必须与该索引的数据一致，才能触发；
--数据索引：设置范围从0到3，可设置四个数据值。
 - **错误帧 - CAN错误帧** - 触发。
 - **所有错误** - 当遇到任何格式错误或活动错误时触发，不包括对CRC错误的判断。
 - **确认错误** - 确认位是隐性（高）时触发。
 - **过载帧 - CAN过载帧** - 触发。

Can 触发设置 1： 信源：CH1； 波特率：1000000； 空闲电平：低； 时机：开始位。触发显示如下：

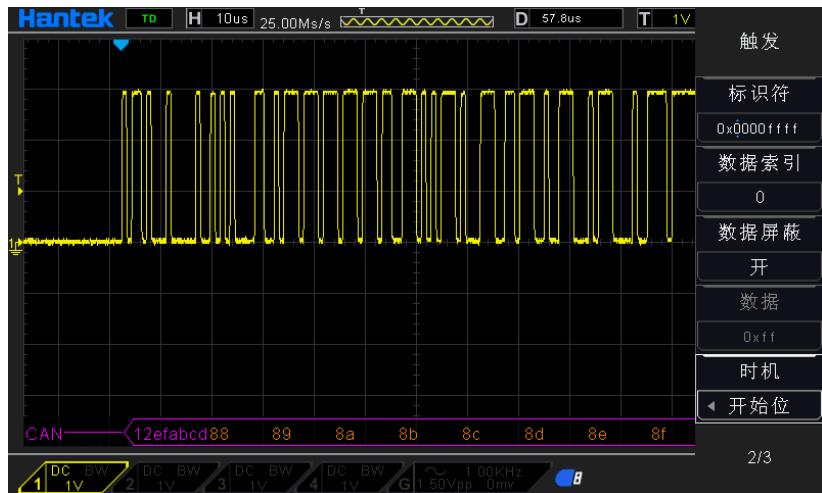

Can 触发设置 2: 信源: CH1; 波特率: 1000000; 空闲电平: 低; 时机: 数据帧 ID; 标识符: 12efabcd。触发显示如下:

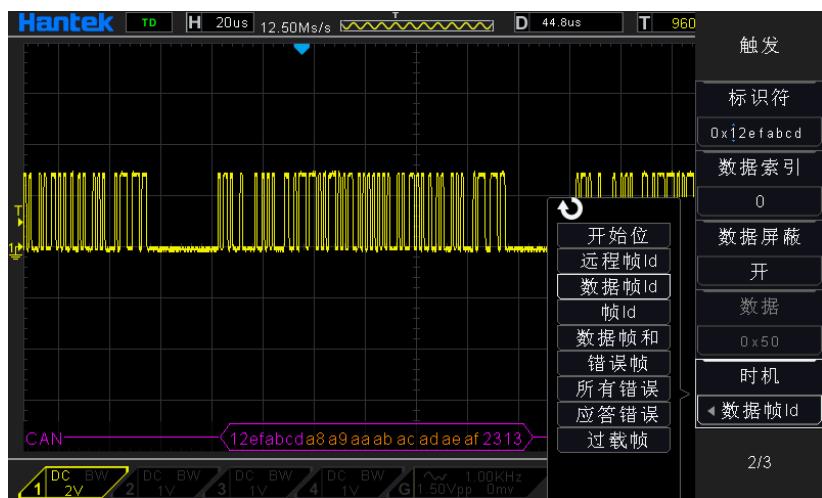

Can 解码解释:

1. 解码数据以十六进制显示;
2. 解码数据位于波形界面最下方。“帧 ID”显示颜色为紫色, “数据”显示颜色为橙色, “CRC”显示颜色为紫色;
3. 当出现“?”或“请调节时基”时, 需调节时基才能看到解码结果。

CAN 文本界面显示如下：

ID	TYPE	DLE	DATA	CRC	表
Saa	SFF	05	a8 a9 aa ab ac	4d12	
Saa	SFF	05	a8 a9 aa ab ac	5f56	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fd7	类型
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5f77	运行
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	保存
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	返回
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	←
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	1/1
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	
16abafef	SRF	08	a8 a9 aa ab ac ad ae af	5fff	

ID: 该帧的 ID 值，十六进制显示；

Type: 该帧的帧类型：“SFF” 标准数据帧，“SRF” 标准远程帧，“EFF” 扩展数据帧，“ERF” 扩展远程帧；


DLE: 该帧发送数据字节数；

Data: 该帧数据；

CRC: 该帧 CRC 校验码。

2.7.13 SPI 触发

在SPI触发中，当满足超时条件时，示波器将在发现指定数据时触发。使用SPI触发时，需要指定SCL时钟源和SDA数据源。SPI总线的时序图如下：

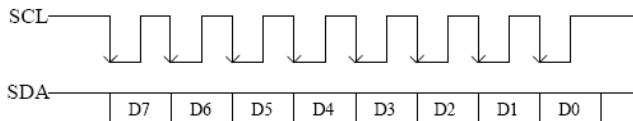

- 按下前面板的 **【Trig Menu】** 按键进入触发功能菜单。
- 按下 **类型** 软键，然后旋转V0选择 **SPI**，并按下V0以确认。
- 信源选择：按下 **SCL** 和 **SDA** 软键，旋转V0分别指定SCL和SDA的数据源，可设置为CH1-CH4。
- 注：选择带有信号输入的信道作为触发源，以获得稳定的触发信号。
- 数据线设置：

按下 **数据位宽** 设置串行数据字符串的位数。串行数据串可以指定为4, 8, 16, 24, 32位长。

按下 **数据** 软键, 使用V0设置数据值, 参照2.7.10.

数据屏蔽: 是十六进制数, 0--屏蔽, f--不屏蔽, 1~e--屏蔽部分数据。

5. 触发条件: 按下 **超时** 软键设置超时, 范围是从 8 ns 到 10 s。

超时: 在示波器寻找触发之前, 时钟 (**SCL**) 信号需要保持一定的空闲时间。发现数据 (**SDA**) 满足触发条件时, 示波器将触发。

6. 斜率:


时钟边沿: 按下 **斜率** 软键选择所需的时钟边沿。

上升沿: 在时钟的上升沿采样**SDA**数据。

下降沿: 在时钟的下降沿采样**SDA**数据。

7. 当选择 SCL 信道时, 按下 **SCL** 并使用触发电平旋钮修改 SCL 信道的触发电平。当选择 SDA 信道时, 按下 **SDA** 并使用触发电平旋钮修改 SDA 信道的触发电平。

SPI 触发设置: SCL: CH1; SDA: CH2; 斜率: 上升; 数据位宽: 8; 数据屏蔽: 0x000000ff; 数据 0x000000f5; 超时: 190ns。触发显示如下:

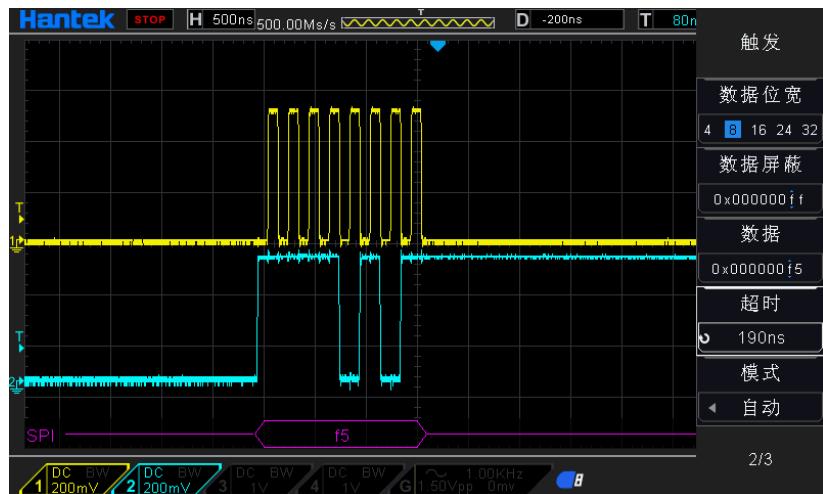

SPI 解码解释:

1. 解码数据以十六进制显示;
2. 解码数据位于波形界面最下方。“数据”显示颜色为紫色;

3. 当出现“?”或“请调节时基”时，需调节时基才能看到解码结果。

SPI 文本界面显示如下：

DATA	
d7	02 00 c0 02 0f 00 02 20 01 00 01 02 0d 00 02 0f 00
40	b5 40 00 00 b5 d8 d9 da db dc 02 30 00 42 97 6b ab cd
08	d8 d9 da db dc dd de df 02 40 00 c8 02 0f 00 02 20 01
00	01 02 0d 00 02 0f 00 40 b5 40 00 00 05 e0 e1 e2 e3 e4
02	30 00 42 97 6b ab cd 00 e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 02 40
08	c0 02 0f 00 02 20 01 00 02 0d 00 02 0f 00 40 b5 40
00	00 05 e0 e9 ea eb ec 02 30 00 42 97 6b ab cd 00 e8 e9
ea	eb ec ed ee ef 02 40 00 c0 02 0f 00 02 20 01 00 02
0d	00 02 0f 00 40 b5 40 00 00 05 f0 f1 f2 f3 f4 02 30 00
42	97 6b ab cd 00 f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 02 40 00 c0 02
0f	00 02 20 01 00 01 02 0d 00 02 0f 00 40 b5 40 00 00 05
f8	f9 fa fb fc 02 30 00 42 97 6b ab cd 00 f0 f9 fa fb fc
fd	fe ff 02 40 00 c0 02 0f 00 02 20 01 00 01 02 0d 00 02
0f	00 40 b5 40 00 00 05 00 01 02 03 04 02 30 00 42 97 6b
ab	cd 00 00 01 02 03 04 05 06 07 02 40 00 c0 02 0f 00 02
28	01 00 01 02 0d 00 02 0f 00 40 b5 40 00 00 05 00 09 0a
0b	0c 02 30 00 42 97 6b ab cd 00 00 09 0a 00 0c 0d 0e 0f
02	40 00 c0 02 0f 00 02 20 01 00 01 02 0d 00 02 0f 00 40
b5	40 00 00 05 10 11 12 13 14 02 30 00 42 97 6b ab cd 00
10	11 12 13 14 15 16 17 02 40 00 c0 02 0f 00 02 20 01 00
01	02 0d 00 02 0f 00 40 b5 40 00 00 05 18 19 1a 1b 1c 02
30	00 42 97 6b ab cd 00 18 19 1a 1b 1c 01 0e 02 40

2.7.14 IIC 触发


IIC（内部集成电路总线）信号设置包括连接示波器的串行数据（SDA）线和串行时钟（SCL）线，然后指定输入信号阈值电压电平。

设置示波器捕捉IIC信号，请参考以下操作：

1. 按下前面板的【Trig Menu】按键进入触发功能菜单。
2. 按下 **类型** 软件，然后旋转V0选择 **IIC**，并按下V0以确认。
3. 信源选择：按下 **SCL** 和 **SDA** 软键，旋转V0分别指定SCL和SDA的数据源，可设置为 CH1-CH4。
4. 按下 **时机** 软键设置触发条件。选择触发条件“开始位”，将SCL信号连接到CH1，将SDA信号连接到CH2。


按下对应的 **电平** 软键，然后旋转触发电平旋钮设置信号阈值电压电平。

- 数据必须在整个高时钟周期稳定，否则将被理解为一个启动或停止条件（时钟为高时数据转换）。

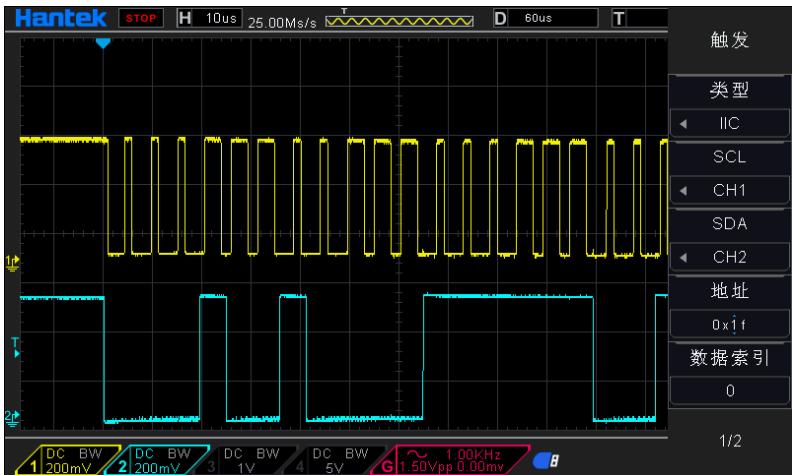

触发条件:

触发条件: 按下 **时机** 软键选择所需的触发条件。

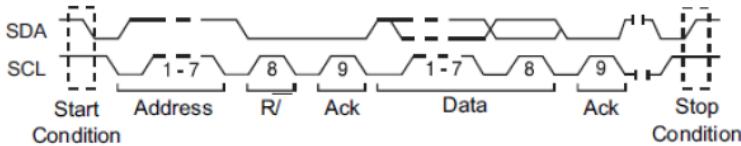

- 开始位:** 当SCL为高电平, 而SDA数据从高电平转换到低电平时触发。
- 停止位:** 当SCL为高电平, 而SDA数据从低电平转换到高电平时触发。
- 无应答:** 在任何确认 SCL 时钟位期间, 当 SDA 数据为高时示波器触发。
- 地址:** 触发查找设定的地址值, 在读写位上触发。
- 地址位宽 是 "7 位"; 所以地址范围可以从 0 到 0x7F。
- 重启:** 在停止条件之前出现新的开始条件时触发。
- 地址和数据:** 触发在数据线 (SDA) 上查找设定的地址和数据值, 在数据最后一位的时钟线 (SCL) 跳变沿上触发。选择 “地址和数据” 为触发条件后:
 - 按下 **数据** 软键, 使用V0设置数据值, 参照[2.7.10](#);
 - 数据屏蔽:** 设置为 “开” 时, 触发时该索引的数据被忽略; 设置为 “关”, 数据线上的数据必须与该索引的数据一致, 才能触发;
 - 数据索引:** 设置范围从 0 到 3, 可设置四个数据值。

触发电平:

- 当选择 SCL 信道时, 按下 SCL 并使用触发电平旋钮修改 SCL 信道的触发电平。当选

择 SDA 信道时，按下 SDA 并使用触发电平旋钮修改 SDA 信道的触发电平。

IIC 触发设置 1: SCL: CH1; SDA: CH2; 时机: 开始位。触发显示如下:



IIC 触发设置 2: SCL: CH1; SDA: CH2; 时机: 地址和数据; 地址: 09; 数据: 3f xx xx xx (索引 0 的数据屏蔽“关”，索引 1、2、3 的数据屏蔽“开”)。触发显示如下:



IIC 解码解释:

1. 解码数据以十六进制显示;

- 解码数据位于波形界面最下方。“地址”和“数据”显示颜色均为紫色；“W”表示写操作，“R”表示读操作，“D”表示解码数据，“~A”表示无确认位；
- 当出现“？”或“请调节时基”时，需调节时基才能看到解码结果。

IIC 文本界面显示如下：

ADDR	DATA	ADDR ACK
09U	3f	Y
09R	8a 8b	Y
58U	00 00	Y
58R	8c 8d 8e 8f 90 91 92 93 94 95 96	Y
09U	3f 97 00	Y
09U	3f	Y
09R	97 98	Y
58U	00 00	Y
58R	99 9a 9b 9c 9d 9e 9f a0 a1 a2 a3	Y
09U	3f a4 00	Y
09U	3f	Y
09R	a4 a5	Y
58U	00 00	Y
58R	a6 a7 a8 a9 aa ab ac ad ae af b0	Y
09U	3f b1 00	Y
09U	3f	Y
09R	b1 b2	Y
58U	00 00	Y
58R	b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd	Y
09U	3f be 00	Y
09U	3f	Y

ADDR: 地址，地址栏中“R”代表读操作，“W”代表写操作；

Data: 数据，数据栏中内容为一次读写操作发送的数据；

ADDR ACK: 地址应答确认，“Y”表示有应答，“N”表示无应答。

2.8 保存/调出

示波器设置、波形、参考波形和 CSV 文件都可以保存在内部闪存或 USB 存储设备中，图片可以保存在 USB 存储设备中。当 USB 存储设备连接到前面板的 USB HOST 端口，保存的设置、波形、参考波形等文件可以被调出。

该系列示波器支持设置、波形、参考波形、CSV文件和图片保存，默认保存类型是设置。

1. 设置

示波器的默认保存类型。可以将示波器设置保存到内部存储器或者外部存储器中，格式是 .SET。内部闪存最多可以存储9个设置文件(No.1~No.9)。保存的设置文件可以被调出。

2. 波形(二进制)

将示波器波形保存到内部存储器或者外部存储器中，格式是 .lwf。

3. 参考波形

将示波器参考波形保存到内部存储器或者外部存储器中，格式是 .REF。调出时，参考波形直接显示在屏幕上。

4. CSV

将波形数据保存到外部存储器中，可以指定文件名和保存的路径。格式是 .CSV。存储文件包含显示的逻辑通道的波形数据和示波器的主要设置信息。CSV 文件不支持调出。

5. 图片

将示波器显示界面保存到外部存储器中，格式是 .bmp。图片文件不支持调出。

2.8.1 内部保存和调出

下面介绍一下保存和调出的方法和步骤。

将示波器指定设置保存到内部存储器

1. 将信号输入到示波器并获得稳定波形显示。
2. 按下前面板的【Save/Recall】按键进入保存/调出功能菜单。
3. 按下 **保存** 软键，旋转V0选择 **设置**，并按下V0以确认。
4. 按下 **保存目录** 软键，选择 **内部**，将示波器当前设置保存到内部存储器。
5. 按下 **设置** 软键，旋转V0选择保存位置。内部闪存最多可以保存9个文件，No.1～No.9。
6. 按下 **保存** 软键，将示波器当前设置保存到指定位置。几秒后，就会弹出“保存成功”的提示消息。

调出内部闪存的指定类型文件

完成上述步骤后，如果需要加载设置，请按以下步骤操作：按下 **调出** 软键，旋转 V0 选择想要调出的文件位置，按下 **调出** 软键并调出设置，完成后会弹出“调出成功”的提示消息。

注意：若要删除No.1～No.9 中某一存储单元的设置文件，由于无法直接删除，只能保存新的设置到该存储单元以覆盖当前设置，从而将当前设置文件删除。

2.8.2 外部保存和调出

使用外部保存和调出前，先确保USB 存储设备已连接。外部存储可以保存所有的文件类型，但调出时不支持CSV文件。

将指定的文件类型保存到外部存储设备

1. 按下前面板的【Save/Recall】按键进入保存/调出功能菜单。

2. 将USB存储设备插入前面板的USB Host 接口中，若识别成功，则弹出窗口“存储设备已成功连接”。
3. 按下**保存**软键，旋转V0选择**存储类型**，并按下V0以确认。
4. 使用**保存目录**软键，选择**外部**。按下**保存**软键，进入USB存储界面。文件可以保存在USB存储设备的根目录下或者根目录下的指定文件夹里。
5. 选定存储位置后，按**新建**软键，进入新建文件显示界面，参考“磁盘管理”中的说明新建一个文件名。
6. 按下**保存**软键，将当前波形保存到USB存储设备里。

将外部存储设备中的指定类型文件调出

1. 将U 盘插入前面板的USB Host 接口中，若U 盘识别成功，则弹出窗口“存储设备已成功连接”。
2. 按下前面板的**【Save/Recall】**按键进入保存/调出功能菜单。
3. 按下**类型**软键，旋转V0选择**类型文件**。
4. 按下**调出**软键，进入保存/调出文件系统。
5. 旋转V0选择需要调出的文件，按下**调出**软键，调出波形或设置。

2.8.3 保存图片

先确保 USB 存储设备已连接，将屏幕显示保存到外部存储设备。

1. 按下前面板的**【Save/Recall】**按键进入保存/调出功能菜单。
2. 将USB 存储设备插入前面板的USB Host 接口中，若识别成功，则弹出窗口“存储设备已成功连接”。
3. 按下**保存**软键 进入保存菜单。
4. 按下**类型**软件，旋转V0选择**存储类型**，并按下V0以确认。
5. 按下**屏幕反向**软键，选择**关**或**开**。
关：保存的图片颜色为屏幕显示的颜色。
开：保存的图片颜色为屏幕显示的相反的颜色。
6. 按下**保存**软键，将图片保存到USB存储设备里。

快捷键

在任意菜单下，长按**【Save/Recall】**按键超过 3 秒，自动截屏保存为图片。

2.8.4 磁盘管理

新建一个文件

该操作仅在外部存储时有效。本示波器支持英文输入法。文件或文件夹名称可以由字母、数字和下划线组成。下面通过实例向您介绍创建文件或文件夹的方法。

创建一个名为“DSO4000BC01”的文件。

1. 将U盘正确插入示波器后，在“Save/Recall”菜单下按“存储”软键进入U盘存储界面。
2. 按下**新建**软键打开如下所示新建文件夹界面。分为两个区域：名字输入区和键盘区。默认切换到“键盘区”。



如上图，“Aa”为大小写切换键，选中该键可切换英文字母为大写或小写。

3. 旋转多功能旋钮V0选择“Aa”并按下V0确认以切换当前小写英文字母为大写。再旋转V0依次选择“DSO4000BC01”并按下V0确认。
4. 若要删除当前名字输入区中的名称，按**切换焦点到**软键选择“名字”以切换到名字输入区。可连续按**删除**软键，逐个删除光标左侧的字符。旋转V0可移动光标位置。
5. 完成输入后，按**保存**软键，示波器将以该文件名在当前路径下创建一个指定类型的文件。

删除一个文件或文件夹

该操作仅在外部存储（U盘存储）时有效。

1. 将U盘正确插入示波器后，在“Save/Recall”菜单下的按**保存**软键进入U盘存储界面。
2. 使用多功能旋钮V0选择需要删除的文件或文件夹，按下**删除**软键即可。

重命名一个文件或文件夹

该操作仅在外部存储（U存储）时有效。

1. 将U盘正确插入示波器后，在“Save/Recall”菜单下的按**存储**软键进入U盘存储界面。
2. 使用多功能旋钮V0选择需要重命名的文件或文件夹，按**重命名**软键打开重命名界面，具体操作方法请参见“新建一个文件”中的说明。

2.9 测量

示波器所显示的电压--时间坐标图，可用来测量所显示的波形。进行测量有多种方法，可利用屏幕方格刻度，光标或自动测量。

2.9.1 方格刻度测量

方格刻度：这种方法可用来进行快速直观的估计波形的频率和电压幅值，可通过方格图的分度及标尺系数进行简单的测量。

例如，可以通过计算相关的主次刻度分度并乘以比例系数来进行简单的测量。如果计算出在波形的最大值和最小值之间有6个主垂直刻度分度，并且已知比例系数为50mV/分度，则可按照下列方法来计算峰-峰值电压：

$$6 \text{ 分度} \times 50\text{mV}/\text{分度} = 300\text{mV}$$

2.9.2 光标测量

光标：这种方法允许用户通过移动光标来进行测量。光标总是成对出现，显示的读数即为测量的数值，共有两种类型的光标：幅度和时间光标。幅度光标：幅度光标显示为水平虚线，用来测量垂直方向上的参数。时间光标：时间光标显示为垂直虚线，用来测量水平方向上的参数。

光标测量有两种方法：手动和跟踪

1. 手动

水平光标或垂直光标成对出现测量时间和电压。光标的位置可以手动调节。使用光标时，要确保将“信源”设置为显示屏上想要测量的波形。

2. 跟踪


水平光标与垂直光标相交形成十字光标。十字光标自动定位于波形上，十字光标在波形上的水平位置通过选择“Cur A”或“Cur B”并旋转 V0 旋钮来调节。光标十字交点的坐标将显示在示波器的屏幕上。

按下【CURSOR】按键进入光标菜单。

选项	设置	注释
模式	手动 跟踪	选择一个测量光标并显示。
源	CH1~CH4 MATH	选择一个信源进行光标测量。

	AX(BX)
选择光标	AXBX
	AY(BY)
	AYBY

移动光标: 按下选择光标附近的键并转动 V0 将其移动。可以选择两个光标并同时移动。光标后面的框显示光标的位置。

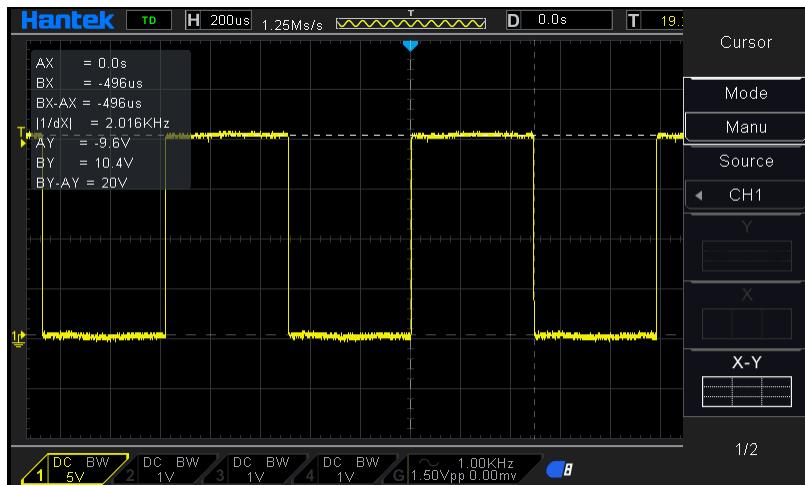

2.9.3 自动测量

自动测量: 示波器自动执行所有的计算模式。这种测量采用波形记录点，它比网格和光标测量更精确。自动测量显示的读数会定期用示波器获取的新数据进行更新。

按下 **Meas** 按键来执行自动测量。提供了 32 种参数自动测量功能，一次最多可以显示 4 种。

执行以下的步骤，选择电压或时间参数进行自动测量。

1. 按下前面板的 **Meas** 按键进入测量功能菜单。
2. 按下 **信源** 软键，然后旋转 V0 选择测量通道。
3. 按下 **类型** 软键，然后旋转 V0 选择需要的测量参数。
4. 按下 V0 添加测量参数，测量参数和测量值将显示在目录下，统计状态实时更新。
5. 关掉统计功能，按下 **统计** 软键，并选择关闭。

测量显示区域最多可显示 4 个测量参数，并根据选择顺序进行测量。如果添加第五个测量参数，将会删除第一次测量参数。

注意：如果参数与测量条件不匹配，将会显示 “****”。

清除测量参数

按下 **清除所有** 软键，清除屏幕上显示的所有测量参数

统计函数

统计并显示打开的最多 4 个测量项的当前值、平均值、最小值、最大值、均方根误差即计数值。

1. 按下前面板的 **Meas** 软键，进入测量功能菜单。
2. 按下 **统计** 软键，选择打开。


	cur	avg	max	min	rmse	count
PkPk	2.32V	7.05V	2.01KV	-980mV	97.56V	8363
Freq	2KHz	1.96KHz	2.02KHz	-980mHz	290.11Hz	8363
VMean	199.96mV	8.19V	2.01KV	-980mV	126.06V	7735
VMax	1.36V	1.33V	1.38V	0.0V	27.86mV	7467

测量所有参数

测量所有参数可以测量当前信源的所有参数并在屏幕上显示测量结果。

按照以下步骤测量所有参数。

1. 按下前面板的 **Meas** 按键进入测量功能菜单。
2. 按下 **测量所有** 软键，选择打开。
3. 按下 **信源** 软键，选择测量信源 (CH1~CH4)。

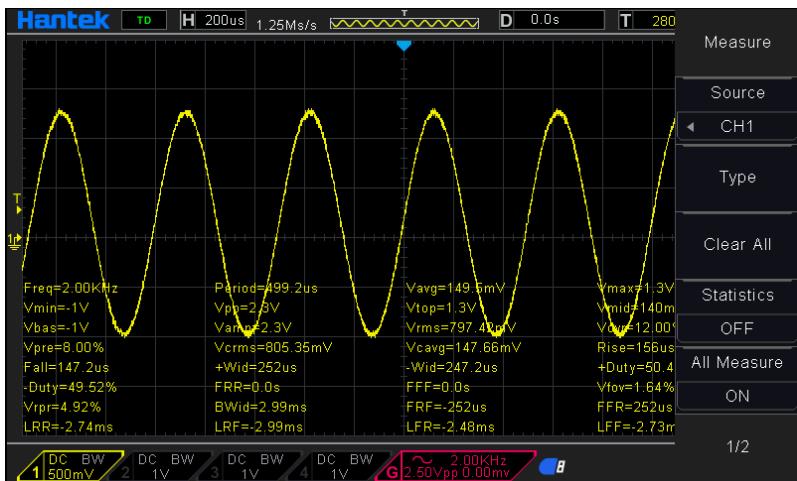

Options	Settings	Comments
信源	CH1~CH4	选择测量信源。
测量类型		
1	频率	采集一个周期波形所需时间的倒数
2	周期	采集一个周期波形所需要的时间.
3	平均值	波形整个周期的信号的平均幅值.
4	峰峰值	波形最高点波峰到最低点的电压值。
5	均方根值	即有效值。依据交流信号在一周期所换算产生的能量，对应于产生等值能量的直流电压即均方根值。
6	周期均方根值	1个周期内信号的均方根值
7	最小值	波形最低点至 GND (地) 的电压值。.
8	最大值	波形最高点至 GND (地) 的电压值。
9	上升时间	波形幅度从 10% 上升至 90% 所经历的时间。
10	下降时间	波形从 90% 下降至 10% 所经历的时间。
11	正脉宽	正脉冲在 50% 幅度时的脉冲宽度。
12	负脉宽	负脉冲在 50% 幅度时的脉冲宽度。
13	正占空比	正脉宽与周期的比值。
14	负占空比	负脉宽与周期的比值。
15	底端值	波形平顶至 GND (地) 的电压值。
16	顶端值	波形平底至 GND (地) 的电压值。
17	中间值	波形顶端值到底端值的 50%。
18	幅度	波形顶端至底端的电压值。
19	过冲	波形最大值与顶端值之差与幅值的比值。
20	预冲	波形最小值与底端值之差与幅值的比值。

21	周期平均值	1 个周期内信号的平均幅值。
22	FOVShoot	定义为波形下降后, (最小值-底端值)/幅度。
23	RPREShoot	定义为波形上升前, (最小值-底端值)/幅度。
24	BWidth	测量整个波形持续的时间。
25	FRR	信源1第一个上升沿和信源2 的第一个上升沿之间的时间。
26	FFF	信源1第一个下降沿和信源2 的第一个下降沿之间的时间。
27	FRF	信源 1 第一个上升沿和信源 2 的第一个下降沿之间的时间。
28	FFR	信源 1 第一个下降沿和信源 2 的第一个上升沿之间的时间。
29	LRR	信源 1 第一个上升沿和信源 2 的最后一个上升沿之间的时间。
30	LRF	信源 1 第一个上升沿和信源 2 的最后一个下降沿之间的时间。
31	LFR	信源 1 第一个下降沿和信源 2 的最后一个上升沿之间的时间。
32	LFF	信源 1 第一个下降沿和信源 2 的第最后一个下降沿之间的时间。
	Off	不做任何测量。

延迟设置

当选择 FRR、FFF、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR 和 LFF 这 8 种延迟测量时, 测量菜单中选择的信源作为信源 1。在测量菜单的第二页, 选择 **设置** 软键进入延迟设置菜单, 可设置打开的通道作为延迟测量的信源 2。

门控测量

在测量菜单的第二页, 选择 **门控** 软键进入门控设置菜单。只有在打开了测量类型的情况下, 才能打开门控测量。

打开门控测量后, 测量结果只是对光标 A 和 B 之间的波形进行测量。

2.10 获取

运行控制

按下前面板的【Run/Stop】或【Single】按键运行或暂停示波器获取数据

当【Run/Stop】按键是绿色的，示波器正在运行，即在触发条件满足时获取数据。要停止获取数据，请按【Run/Stop】按键。停止时，将显示最后获取的波形。

当【Run/Stop】按键是红色的，停止获取数据。红色的“停止”显示在显示屏顶部状态栏里。开始获取数据，按下【Run/Stop】按键。

捕获和显示单个采集（无论示波器正在运行还是停止），按【Single】按键。单次运行控制可以查看单次触发波形而不被随后的波形覆盖。

当【Single】被按下，显示被清除，触发模式暂时设置为正常（示波器能立即自动触发），触发电路等待触发，Single 按键是亮着的，示波器在显示波形之前会一直等待直到用户定义的触发条件发生。

当示波器触发，显示单次采集，示波器停止采集（Run/Stop 按键变为红色）。再次按下【Single】按键采集另一个波形。

当采集模拟信号，示波器会把它转换成数字信号。实时采样有四种模式：正常、峰值检测、平均和高分辨率。采样速率受时基的设置影响。

正常：在该获取方式下，示波器按相等的时间间隔对信号采样以重建波形。这种方式在大多数情况下正确地表示了模拟信号。但是，这种方式不能获取模拟信号在两次采样时间间隔内发生的迅速变化、从而导致混淆，并有可能丢失信号中的窄脉冲。为了在上述情况下仍能获取正确数据，应使用峰值检测获取方式。

峰值检测：在这种获取方式下，示波器采集每一采样间隔中输入信号的最大值和最小值，并用采样数据显示波形。这样，示波器可以获取和显示在采样方式下可能丢失的窄脉冲，但噪声影响将比较明显。

平均值：在这种获取方式下，示波器获取若干波形然后取平均，并显示平均后的波形，可用这种方式减少随机噪声。

高分辨率（HR）：该模式采用一种超采样技术，平均采样波形的相邻点，以减少输入信号上的随机噪声，并在屏幕上产生更平滑的波形。当数字转换器的采样速率高于采集存储器的存储速率时，通常使用该方法。

注意：“平均”和“HR”模式使用不同的平均方法。前者采用“多样本平均”，后者则采用“单样本平均”。


时基: 本示波器通过在离散点上对输入的信号进行采样，并将波形数字化。时基控制采样的速率。使用“秒/格”旋钮调整时基到某一水平刻度，以适合用户需要。

按下【UTILITY】按键，按下 Acquire 软键，设置采样参数。

选项	设置	说明
采样类型 (实时采样)	正常	采样并准确显示大部分波形。
	峰值检测	检测毛刺并减少假波现象的可能性。
	平均值	减少信号显示中的随机或不相关噪声。平均的次数是可选择的。
显示模式	高分辨率	
	YT	YT 格式显示相对于时间（水平刻度）的垂直电压；
	XY	XY 格式显示每次在通道 1 和通道 2 采样的点，通道 1 的电压或电流确定点的 X 坐标（水平），而通道 2 的电压或电流确定 Y 坐标（垂直）。请参考下面关于 XY 格式的详细说明。
平均	4, 8, 16, 32,	
	64, 128	按 F3 或 F4 选择平均数。
存储深度		不同型号选择不同的存储深度。

正常: 对于带宽 100MHz 的示波器型号，最大采样速率为 1GS/s，采样率不够的时基采用正弦插值算法插入点，产生一个完整的波形记录（默认 4K）。

采样采集间隔

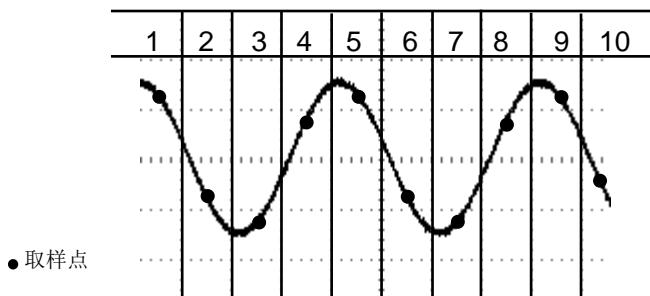

采样模式在每个间隔采集单个取样点

峰值: 使用峰值模式来检测 10ns 内的毛刺并限制假波现象的可能性。该模式在“秒/格”设定为 4 微秒/格或更慢时间有效。如果将“秒/格”设置设为 4 微秒/格或更快，采集模式会变为“取样”，因为取样速率足够快，从而无需使用“峰值”模式。示波器不显示该模式变为“取样”模式的信息。

平均: 使用“平均”采集模式减少要显示信号中的随机噪声或不相关噪声。在采样模式下采集数据，将大量波形进行平均。选择采样数（4、8、16、32、64 或 128）来平均波形。

停止采集: 运行采集时，波形显示是活动的。停止采集（按【Run/Stop】按钮）将冻结显示。在任一模式中，波形显示可以用垂直和水平控制缩放或定位。

2.10.1 XY 模式

XY 格式用来分析相位差，如那些由李沙育图形所描述的相位差。该格式相对通道 2 的电压来划分通道 1 的电压，其中通道 1 为水平轴，通道 2 为垂直轴。示波器使用未触发的“取样模式”并将数据显示为点。取样速率固定为 1MS/s。

示波器可以在任何取样速率下按正常 YT 模式采集波形。您可以在 XY 模式下查看相同的波形。要进行此操作，停止采集并将显示格式改变为 XY.

2.10.2 滚动模式

在滚动模式下，波形从右向左滚动显示。在滚动模式下触发或波形水平偏移控制是不可用的，而且只有时基为 100ms/div 或者更慢时滚动模式才可用。

2.11 显示

波形显示的获得取决于仪器上的许多设定值。一旦获得波形，即可进行测量。同样，这些波形的不同形式的显示也提供了波形的重要信息。

按下 **Display** 按键，出现“显示参数”菜单。

选项	设置	说明
显示类型	矢量	矢量设置将填充显示中相邻采样点间的空白；点设置只
	点	显示采样点。
波形亮度	旋转 V0 调整。	
屏幕网格	虚线	
	实线	关闭时只有屏幕中间的水平坐标和垂直坐标显示。
	关闭	
网格亮度	旋转 V0 调整	
屏幕亮度	旋转 V0 调整。	
余辉	关	
	无限	
	1s, 5s,	设置显示每个采样点的时间长度。
	10s,30s	

2.12 辅助


按下【UTILITY】按键，辅助菜单如下：

选项	说明
语言设置	选择界面语言
DVM	打开 DVM 测量功能。
采集	进入获取功能菜单。
系统信息	显示示波器的软件版本、硬件版本、序列号及其他信息。
系统设置	设置声音、网络、时间、日期。
升级	插入带有升级文件的 U 盘。按下 升级 软键，弹出软件升级对话框。 按照提示升级或取消升级。
校准	按下这个软键，弹出自校准对话框。按照提示自校准或取消。
校准信息	校准信息显示
自检	自检功能。
通过/失败	通过/测试功能。
前面板自测	测试前面板上所有按键和旋钮的功能。

自校准：自校正程序可以以最大测量精度优化示波器信号路径。您可以在任何时候运行此程序，但是如果环境温度变化超过 5°C 或更多时则应当运行此程序。为了校准更精确，请打开示波器电源，预热 20 分钟后再进行自校正。根据屏幕上的提示进行操作。

提示：按前面板上任意菜单按钮，将会删除状态显示并进入相应的菜单。

2.12.1 DVM

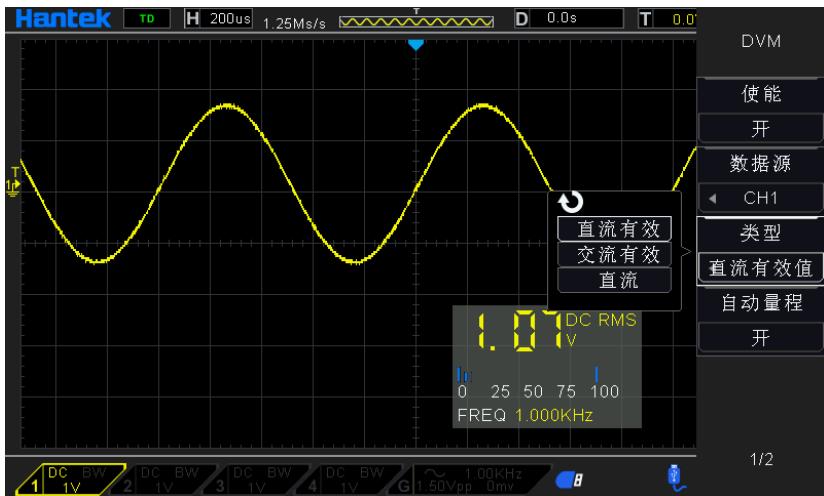

DVM 的测量类型有三种：直流有效值、交流有效值和直流。

1. 直流有效值，其瞬时值在一个周期内的方均根值。

2. 交流有效值

$$\text{对于正弦波, AC DVM} = \frac{V_{pp}}{2} * \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{对于三角波, AC DVM} = \frac{V_{pp}}{2} * \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{对于方波, AC DVM} = \frac{V_{pp}}{2} * 1$$

3. 直流，为直流分量。

同时计算了 DVM 值占指定量程的百分比。量程可以设置为自动量程和固定量程。

自动量程是示波器显示的量程，即电压档位*10。

固定量程可设置为 900uv, 9mV, 90mV, 900mV, 9V, 90V。

当 DVM 值超出量程，百分比显示为 100%。

2.12.2 升级固件

该系列示波器可以实验 USB 存储设备升级固件，整个过程大约需要 5 分钟。

按照以下步骤进行固件升级：

1. 将保存有升级包的 USB 存储设备插入示波器前面板的 USB HOST 接口。
2. 按下【Utility】按键进入辅助菜单。
3. 按下 **升级->升级固件** 软件键。
4. 旋转 VO 选择升级文件，并按下 VO 以确认。然后按下 **开始升级** 软键升级固件。

完成升级后示波器将重启，同时固件版本也会更新。示波器升级后应自校准。

2.12.3 自校准

自校准程序可以以最大测量精度优化示波器信号路径。您可以在任何时候运行此程序，但是如果环境温度变化超过 5°C 或更多时则应当运行此程序。为了校准更精确，请打开示波器电源，预热 20 分钟后再进行自校正。根据屏幕上的提示进行操作。

要补偿信号路径，请断开前面板输入连接器上连接的任何探头或电缆然后，按下【Utility】按键，选择“自校准”选项并遵照显示屏上的指示进行操作。

2.12.4 通过/失败

“通过/失败”判断输入信号是否在创建的规则范围内，输出通过或失败波形，用以检测信号变化情况。

通过测试功能菜单第 1 页：

选项	设定	说明
通过/失败	关闭	关闭通过测试功能。
	开启	打开通过测试功能。
信源	CH1~CH4	选择信号输入通道。
规则		进入规则设置菜单。
信息显示	关闭	关闭波形通过/失败次数显示信息。
	开启	打开波形通过/失败次数显示信息。
输出即停	开启	有输出时即进入 STOP 状态。
	关闭	有输出时仍继续运行。
页 1/2		进入通过测试第二页菜单。

通过测试功能菜单第二页：

选项	设定	说明
输出	开启	
	关闭	

模式	通过	
	失败	通过测试时输出负脉冲串。
	通过响铃	失败测试时输出负脉冲串。
	失败响铃	

规则设置菜单：

选项	设定	说明
垂直		使用 V0 旋钮，设置垂直容限范围： 0.020div-4.00div。
水平		使用 V0 旋钮，设置水平容限范围： 0.025div-8.00div。
创建		根据以上两项设置，创建规则模板。
保存		选择规则的存储位置。

规则保存菜单：

选项	设定	说明
保存目录	内部闪存	1-10
保存		保存规则设置。
调出		调出波形规则设置。

2.13 快捷键



Auto Scale: 自动设置示波器控件，生成输入信号的有用显示。有关内容参见下表。

Single: 获取一个单次波形然后停止采集。

Run/Stop: 连续采集波形或停止采集波形。

Help: 显示帮助菜单。

Default: 调出默认设置。有关内容参见下表。

2.13.1 Auto Scale

Auto Scale 是数字示波器的优势之一。当你按 **【Auto Scale】** 按钮，示波器将识别波形类型（正弦或方波）并调整控制方式，从而准确显示输入信号的波形。

功能	设置
获取方式	调整为采样或峰值检测
光标	关闭
显示格式	设置为 YT
显示类型	FFT 谱设置为矢量；否则，不改变。
水平位置	已调整
SEC/DIV	已调整
触发耦合	设置为直流，噪声抑制或高频抑制
触发释抑	最小值
触发电平	设置为 50%
触发模式	自动
触发源	Adjusted; Auto Scale 不能用于“外部触发”信号。
触发斜率	已调整
触发类型	边沿
视频同步触发	已调整
视频触发标准	已调整
垂直带宽	全部
垂直耦合	直流（如果以前选择 GND）；对视频信号则设置为交流；否则，不改变。
VOLTS/DIV	已调整

Auto Scale 功能检查所有通道信号并显示对应波形。Auto Scale 根据以下条件确定触发源。

- 如果多通道输入信号，示波器将使用低频信号通道作为触发源。
- 如果没有发现信号，示波器将显示的最低编号的通道作为触发源。
- 如果没有发现信号，且没有通道显示，示波器将显示 CH1 通道并作为触发源。

当使用 Auto Scale 功能，且示波器确定该信号类似一个正弦波，示波器将显示以下选项：

波形选项	详细说明
多周期	显示具有适当的垂直和水平刻度的多个周期。
单周期	设置水平刻度以显示波形的一个周期。
自动量程	自动设置。
信源	选择信源：只显示当前通道或所有通道。
取消	让示波器恢复以前的设置。.

2.13.2 默认设置

按下 **Default** 按键，示波器将显示 CH1 波形，关闭其他所有的波形。当示波器处在默认设置，按下 **F1**（取消）取消恢复默认设置。示波器将返回到默认设置之前的状态。下表给出了在默认设置下更改选项、按钮和控件等设置。

菜单或系统	选项, 按键或旋钮	默认设置
获取	(三种方式选项)	采样
	平均	16
	运行/停止	运行
光标	类型	关闭
	信源	CH1
	水平 (幅度)	±3.2 格
	垂直 (时间)	±4 格
显示	类型	矢量
	余辉	关闭
	格式	YT
水平	窗口模式	单窗口
	触发旋钮	电平
	位置	0.00s
	秒/格	200μs
Math	操作	—
	信源	CH1-CH2
	位置	0 格
FFT	垂直刻度	20dB
	FFT 操作	
	信源	CH1
	窗口	Hanning
测量	视窗	X1
	信源	CH1
	类型	无
触发 (边沿)	类型	边沿
	信源	CH1
	斜率	上升沿

	方式	自动
	电平	0.00V
	条件	>
	脉宽	200ns
触发 (脉宽)	极性	正极性
	方式	自动
	耦合	DC
	极性	正极性
触发 (视频)	同步	扫描线
	标准	NTSC
	斜率	上升沿
触发 (斜率)	方式	自动
	条件	>
	信源	CH1
	极性	正极性
触发 (超时)	方式	自动
	时间	20ns
	带宽限制	无限制
	电压/格	粗调
垂直系统, 所有通道	探头衰减	1X
	反相	关闭
	位置	0.00div (0.00V)
	电压/格	1V

当按下 **Default** 按钮时，以下设置不会更改。

- 语言
- 保存设置
- 保存参考波形
- 显示对比度
- 校准数据

第3章 波形发生器

该系列示波器配有单通道任意波形发生器功能。用户可以编辑任意波形或选择正弦波、三角波、方波、指数波、噪声、DC和调幅/调频等规则波形。

- ◆ 设置波形类型和参数
- ◆ 编辑任意波形
- ◆ 输出任意波形

3.1 设置波形类型和参数

1. 按下前面板的【Wave Gen】按键打开任意波信号发生器功能。
2. 按下 **波形** 软键，旋转 V0 选择需要的波形，并按下 V0 以确认。连续按下 **波形** 软键也可以选择波形类型。
3. 按下 **频率** 软键，设置频率。
4. 按下 **幅度** 软键，设置幅度。
5. 按下 **偏移** 软键，设置偏移。
6. 按下第二页的 **占空比** 软键，设置方波和三角波的占空比，

设置频率、幅度、偏移值：



: 水平箭头，旋转 V0 选择一个数。



: 垂直箭头，旋转 V0 设置所选数字的值。

GEN OUT BNC 端口将输出波形。

7. 按下 **调制** 软键，进入调制菜单。


调制类型有两种， AM 和 FM。

8. 按下 **猝发** 软键，进入猝发菜单。

猝发类型有两种，多周期和门控。

3.2 编辑任意波形

示波器的波形发生器界面下无法编辑任意波。首先，双击光盘里波形编辑器文件夹里面的“WaveEditorSetup.exe”并根据安装向导安装任意波形编辑器。安装成功后，电脑桌面上可以看见 **WaveEditor** 图标。双击图标进入任意波形编辑窗口。

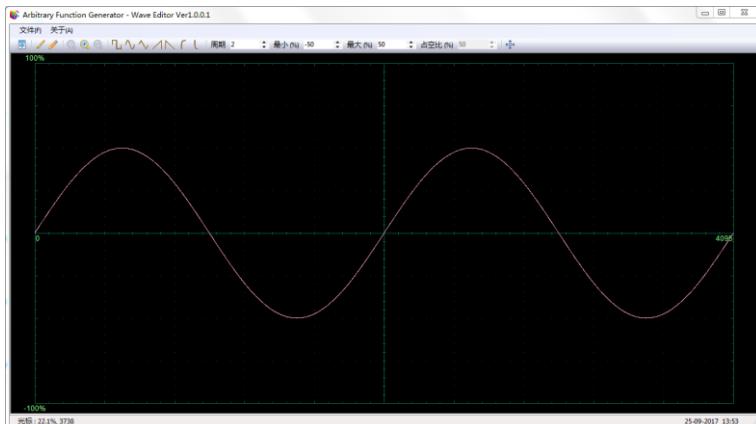

菜单：

从CSV文件导入：将CSV文件导入到任意波形编辑器界面。

导出为CSV文件：将波形数据保存为CSV文件。

从ARB文件导入：将ARB文件导入到任意波形编辑器界面。

导出为ARB文件：将波形数据保存为ARB文件。

注：设备可以调出保存到U盘里的ARB文件，但是CSV文件不能被设备调出。

工具栏按钮

：将波形数据下载到设备。

：光滑绘制模式。使用鼠标左键绘制任意形状波形。

：线性绘制模式。点击波形，从前一个点开始绘制一条直线。



: 缩放工具。放大或缩小时间轴。点击 + 或 - 缩放按钮，然后点击波形区域。点击 **100%** 按钮将时间轴还原为初始的比例。

: 标准波形形状。使用工具栏下方的数值控件根据指定的设置绘制标准波形。

周期 2 : 周期数。绘制波形的周期数。此控件与**标准波形形状**按钮结合使用。选择一个标准的波形，然后设置周期数，将画出要求的周期数量的波形。

最小 (%) -50 : 最小值。当按下**标准波形形状**按钮时，此控件可设置最小信号电平。

最大 (%) 50 : 最大值。当按下**标准波形形状**按钮时，此控件可设置最大信号电平。

占空比 (%) 50 : 占空比。当使用**标准波形形状**按钮选择正方形、三角形或斜形时，该控件可设置信号的占空比。占空比定义为信号在零伏以上的时间除以总周期时间。因此，对称的方波或三角波占空比为 50%。减少占空比缩短了周期的正极部分，延长了负极部分。

注意：

使用波形编辑器软件时，任意波的频率、幅度、偏移无法调节，但是当波形数据下载到设备（参照下面3.3章节）后，可以直接对设备进行设置来调节(参照以上3.1章节)。

不要同时使用波形编辑器和示波器软件，否则会导致错误。

3.3 输出任意波形

1. 按下前面板的【Wave Gen】按键打开任意波形发生器功能，进入波形发生器功能菜单。
2. 使用USB连接线将设备连接到安装有WaveEditor 软件的电脑上。
3. 双击 WaveEditor 图标打开软件。
4. 选择一个波形文件或绘制一个任意波形，点击工具栏的图标 ，然后选择一个波形数据下载位置将波形下载到设备。



5. GEN OUT BNC端口将输出波形。

用户也可以调出USB存储设备里的ARB文件来输出波形。

1. 按下前面板的【Wave Gen】按键进入波形发生器功能菜单。
2. 按下 波形 软件，旋转V0选择Arb1~Arb4，然后按下V0以确认。
3. 按下 调出 软件，选择USB存储设备里需要调出的ARB文件。
4. GEN OUT BNC端口将输出波形。

第4章常见故障及处理

4.1 故障处理

1. 按下电源开关后示波器没有开启

- 1) 查看示波器侧面电源线是否连接正常。
- 2) 查看电源开关是否按下。
- 3) 完成上述检查后，重新开启仪器。

如果示波器仍然无法打开正常，请联系当地的经销商或直接联系汉泰技术支持部门。

2. 示波器开启后，输入信号屏幕上无波形显示

- 1) 检查示波器探头是否正确连接到信号输入通道的 BNC 连接器上。
- 2) 查看通道开关是否开启（CH1~CH4 菜单按钮）。
- 3) 检查输入信号是否和探头连接正确。
- 4) 确认所测量的电路是否有信号输出。
- 5) 如果是直流信号且幅度比较大，请把幅度档调大。
- 6) 可以按下自动测量按钮先对信号进行自动检测。

如果仍然无波形显示，请及时联系汉泰技术支持部门。

3. 输入信号波形畸变现象严重

- 1) 检查示波器探头是否与通道 BNC 连接器连接好
- 2) 检查探头是否与被测对象连接好
- 3) 查看示波器探头是否校正好，若没有校正请按照说明书中的相关内容进行校正。

4. 波形在屏幕上不断滚动，不能触发

- 1) 检查触发信源是否与信号输入通道相一致
- 2) 检查触发电平是否调节正确，可以按下触发电平旋钮使触发电平回到信号中心点。
- 3) 检查触发方式是否正确，因为默认的触发为边沿触发，对于不同的输入信号，应该正确选择触发方式。

第5章 技术支持

如果您在使用青岛汉泰电子有限公司的产品过程中，有任何疑问或不明之处，可通过以下方式取得服务和支持：

1. 请联系青岛汉泰电子有限公司当地经销商；
2. 请联系青岛汉泰电子有限公司当地直属办事机构；
3. 请联系青岛汉泰电子有限公司总部。

公司联系方法：

青岛汉泰电子有限公司

<http://www.hantek.com>

地址：山东省青岛市崂山区科苑经七路 112 号 D2 区 2 楼

邮编：266101

电话：0532-88703687 / 88703697

传真：0532-88705691

Email: service@hantek.com

技术支持：

电话：0532-88703687

Email: support@hantek.com

第6章 日常保养和清洁

6.1 日常保养

存放或放置示波器时，请勿使液晶显示器长时间受阳光直射。

注意：为避免损坏示波器或探头，请勿将其置于雾气，液体或溶剂中。

6.2 清洁

按照操作条件的要求，经常检查示波器和探头，请按照下述步骤清洁仪器的外表面：

- 1) 使用不起毛的抹布清除示波器和探头外部的浮尘。请千万小心以避免刮擦到光洁的显示器滤光材料。
- 2) 使用一块用水浸湿的软布清洁示波器。要更彻底地清洁，可使用 75% 异丙醇的水溶液。

注意：为避免损坏示波器或探头的表面，请勿使用任何腐蚀性试剂或化学清洁试剂。

附录 A：技术规格

所有技术规格都适用于 DSO4000BC 系列的数字存储示波器，具体见本章最后部分。要验证示波器是否符合技术规格，示波器必须先符合以下条件：

- 在指定的操作温度内，示波器必须已经连续工作了二十分钟以上。
- 如果操作温度的变化幅度大于 5 摄氏度，就必须执行“自校准”操作，通过【Utility】菜单可以进行此操作。
- 示波器必须属于出厂校正期限内。

除标记为“典型”的技术规格外，所有技术规格都保证符合要求。

示波器技术规格

水平

采样速率范围	1GSa/s (单通道), 500MSa/s (双通道), 250MSa/s (三 / 四通道)	
波形内插	$(\sin x)/x$	
记录长度	单通道最大 64K (4K, 32K, 64K 可选) 双通道最大 32K (4K, 32K 可选)	
水平刻度范围	DSO4084 DSO4104	DSO4204 DSO4254
	2ns/div~100s/div	1, 2, 5 步进
取样速率和延迟时间精度	$\pm 50\text{ppm}$	
增量时间测量精度 (全带宽)	单次，“取样”模式 $\pm (1 \text{ 取样间隔} + 100\text{ppm} \times \text{读数} + 0.6\text{ns})$	
	> 16 次以上平均 $\pm (1 \text{ 取样间隔} + 100\text{ppm} \times \text{读数} + 0.4\text{ns})$	
	取样间隔 = 秒 / 格 $\div 200$	

垂直

AD 转换器	8 位分辨率，每个通道同时取样
示波器垂直刻度范围	输入 BNC 处为 $500\mu\text{V}/\text{div} \sim 10\text{V}/\text{div}$

位置范围	500μV/div~20mV/div, ±200mV 50mV/div~200mV/div, ±1V 500mV/div~2V/div, ±20V 5V/div~10V/div, ±30V
可选模拟带宽限制, 典型	20MHz
低频响应 (-3db)	在 BNC 处为≤10Hz
在 BNC 处的上升时间, 典型	DSO4084 DSO4104 DSO4204 DSO4254 ≤4.4ns <3.5ns ≤1.8ns <1.4ns
垂直增益精度	在“正常”或“平均”采集模式下, 10V/格到 10mV/格的精度为±3%。 在“正常”或“平均”采集模式下, 5mV/格到 500uV/格的精度为±4%。

注意：使用 X1 探头时带宽减小到 6MHz

采集

采集模式	正常、平均、峰值检测、高分辨率	
采集速率、典型	每个通道最多为每秒 2000 个波形（样本采集模式、无测量）	
单次序列	采集模式	采集停止时间
	正常、峰值检测	所有通信同时进行单次采集
	平均	所有通道同时进行 N 次采集, N 可以取值 4、8、16、32、64 或 128

触发

模式	自动, 正常	
电平	CH1~CH4	从显示屏中心开始±4 个分度
	EXT	0~3.3V
释抑范围	20ns ~ 10s	
触发电平精度	CH1~CH4	从中心显示屏开始的±4 个分度内为 0.2 格×伏/格
	EXT	± (设定值的 6%+40mV)
边沿触发		
斜率	上升沿, 下降沿, 上升沿或下降沿	
信源	CH1~CH4/EXT	

脉宽触发	
极性	正极性, 负极性
条件(When)	<, >, !=, =
信源	CH1~CH4
脉宽范围	8ns ~ 10s
精度	8ns
视频触发	
信号标准	NTSC, PAL
信源	CH1~CH4
同步	扫描线、线数、奇数场、偶数场、所有场
斜率触发	
斜率	上升, 下降
条件(When)	<, >, !=, =
信源	CH1 ~ CH4
时间范围	8ns ~ 10s
精度	8ns
超时触发	
信源	CH1~CH4
极性	正极性, 负极性
时间范围	8ns ~ 10s
精度	8ns
窗口触发	
信源	CH1~CH4
码型触发	
码型	0:低电平; 1:高电平; X:忽略; :上升; :下降; :上升或下降
电平 (信源)	CH1~CH4
间隔触发	
斜率	上升, 下降
条件(When)	<, >, !=, =
信源	CH1~CH4
时间范围	8ns ~ 10s

精度	8ns
欠幅触发	
极性	正极性, 负极性
条件(When)	<, >, !=, =
信源	CH1~CH4
时间范围	8ns ~ 10s
精度	8ns
UART 触发	
条件(When)	启动、停止、数据、奇偶校验、接收错误
信源(RX/TX)	CH1~CH4
数据格式	Hex (十六进制)
Condition(When)	<, >, !=, =
数据长度	1 byte
数据位宽	5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit
奇偶校验	无、奇数、偶数
空闲电平	高、低
波特率(可选)	110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/5760 0/115200/230400/380400/460400 bit/s
波特率(自定义)	300bit/s~334000bit/s
LIN 触发	
条件(When)	间隔场、同步场、ID场、同步错误、标识符、ID和数据
信源	CH1~CH4
数据格式	Hex (十六进制)
波特率(可选)	110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/5760 0/115200/230400/380400/460400 bit/s
波特率(自定义)	300bit/s~334000bit/s
CAN 触发	
条件(When)	开始位、远程帧ID、数据帧ID、帧ID、远程帧数据、数据帧数据、 错误帧、所有错误、应答错误、过载帧
信源	CH1~CH4
数据格式	Hex (十六进制)

波特率(可选)	10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000
波特率(自定义)	5kbit/s~1Mbit/s
SPI 触发	
信源	CH1~CH4
数据格式	Hex (十六进制)
数据位宽	4, 8, 16, 24, 32
IIC 触发	
信源 (SDA/SCL)	CH1~CH4
数据格式	Hex (十六进制)
数据索引	0~7
时机(条件)	开始位、停止位、无应答、地址、数据、重启

输入

输入	
输入耦合	DC、AC 或 GND
输入阻抗, 直流耦合	20pF±3 pF, 1MΩ±2%
探头衰减	1X、10X
支持探头衰减系数	1X、10X、100X、1000X
电压等级	300V CAT II
最大输入电压	300V _{RMS} (10X)

测量

光标	光标间的电压差 ΔV 光标间的时间差 ΔT ΔT 的倒数, 以赫兹为单位 ($1/\Delta T$)
自动测量	频率、周期、平均值、峰-峰值、均方根、最小值、最大值、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽、底端值、顶端值、中间值、幅值、过冲、预冲、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、负占空比、周期平均值、周期均方根、下降沿过冲、上升沿预冲、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF

一般技术规格

显示		
显示屏类型	对角为 7" TFT 64K 真彩液晶屏	
显示屏分辨率	800 (水平) *480 (垂直) 像素	
显示屏对比度	可调	
探头补偿器输出		
输出电压, 典型	约 2Vpp 输入 $\geq 1M\Omega$ 的负载	
频率, 典型	1kHz	
电源		
电源电压	100-120VAC _{RMS} ($\pm 10\%$), 45Hz 到 440Hz, CAT II 120-240VAC _{RMS} ($\pm 10\%$), 45Hz 到 66Hz, CAT II	
功率消耗	小于 30W	
熔断器	T, 3.15A, 250V, 5x20mm	
环境		
操作温度	0~50 °C (32~122 °F)	
存储温度	-40~+71 °C (-40~159.8 °F)	
湿度	$\leq +104^{\circ}\text{F}$ ($\leq +40^{\circ}\text{C}$): $\leq 90\%$ 相对湿度	
	106°F~122°F ($+41^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$): $\leq 60\%$ 相对湿度	
冷却方式	对流	
海拔高度	操作时和不操作时	3,000m (10,000 英尺)
	随机振动	50Hz 到 500Hz 时为 0.31 g _{RMS} , 每轴向为 10 分钟
	不操作时	5Hz 到 500Hz 时为 2.46g _{RMS} , 每轴向为 10 分钟
机械冲击	操作时	50g, 11ms, 半正弦波
机械部分		
示波器大小	318 x 110 x 150mm(长 x 宽 x 高)	
重量	2900g	

任意波信号发生器

波形频率	正弦波: 0.1Hz~25MHz 方波: 0.1Hz~10MHz 三角波: 0.1Hz~1MHz 指数波: 0.1Hz~5MHz
幅度	5mV~3.5Vp-p(50Ω) 10mV~7Vp-p(高阻抗)
DAC	2K~200MHz 调整
频率分辨率	0.10%
通道	1 个波形输出通道
波形深度	4KSa
垂直分辨率	12 bit
频率稳定性	<30ppm
输出阻抗	50 Ω

附录 B: 附件

本产品提供以下的附件，所有附件可通过联系当地的供应商来获得。

标准附件:

- 四条无源电压探头（X1、X10）
- 一根电源线
- 一根 USB 连接线
- 一根 BNC 转 BNC 连接线（仅限有信号发生器功能的示波器）
- 一张软件光盘
- 保修卡
- 产品合格证
- 校准证书

附录 C：产品中含有的有害物质或元素

部件名称 ²	有毒有害物质或元素 ¹					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价镉 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
产品外壳, 底盘	X	0	0	X	0	0
显示模块	X	X	0	0	0	0
电路板组件	X	0	0	X	0	0
电源组件	X	0	0	X	0	0
电线电缆组件	X	0	0	0	0	0
连接器	X	0	0	X	0	0
紧固件及安装硬 件	X	0	X	X	0	0
其他附件 (包括探头)	X	0	0	X	0	0
其他	0	0	0	0	0	0

“X”表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

“0”表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

部件名称列表包括《管理办法》中所允许的组件。

附录 D：更换保险丝

该系列示波器的保险丝可自行更换。

保险丝规格：T, 3.15A, 250V, 5x20mm


请参照以下步骤更换：

警告：拆外壳和取下保险丝之前，先移除电源线和所有探头。

1. 卸下外壳上的所有螺钉，取下后壳。



2. 卸下后钣金上的所有螺钉，取下后钣金。

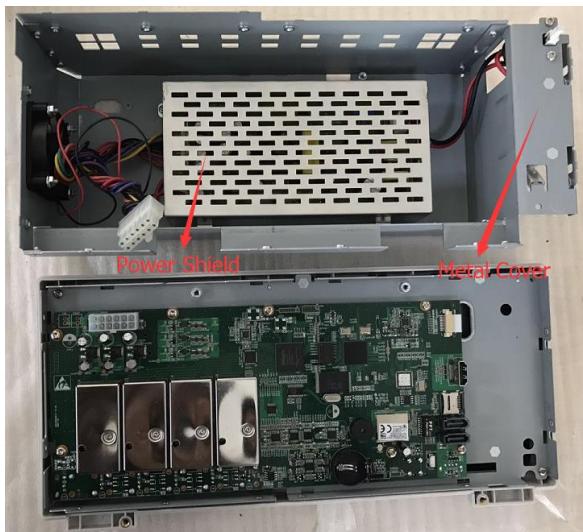

3. 卸下电源屏蔽罩上的所有螺钉，取下屏蔽罩。便可以看见电源板上的保险丝。用相同规格的新保险丝进行更换。

